J Z

EX-word

DATAPLUS 2

XD-FP6800

取扱説明書

保証書付

広辞苑	全国方言一覧辞典
分野別小辞典（広辞苑）	手紙文例集
百科事典	スピーチ文例集
家庭の医学	人名地名集
漢和辞典	俳句季題便覧
英和辞典	7カ国語自遊自在
和英辞典	ビジネス英語自遊自在
経済・ビジネス用語辞典	お助け英語自遊自在
食の医学館	世界の料理・メニュー辞典
ことば選び辞典	パソコン用語事典
カタカナ語新辞典	Windowsシステム用語集
全訳古語辞典	NE最新略語小辞典
故事ことわざ辞典	もっとうまいeメールの書き方
四字熟語辞典	英文手紙用例辞典
英語類語辞典	日本史事典／世界史事典
英会話とっさのひとこと辞典	イミダス2004
英会話Make it!	ライブラリー
冠婚葬祭マナー事典	日本語キーワード例文検索
言葉の作法辞典	複数辞書検索
	複数辞書例文検索

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO

RJA515087-001V02

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
　そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。
2.USBケーブルをはずす。
3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

USBケーブルについて

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。

感電の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない

- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

⚠ 注意

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクター部への接続

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

付属CD-ROMについて

⚠ 警告

CD-ROMディスク対応機種以外では絶対に再生しないでください。音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

●本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

付属CD-ROMに関するご注意

●取扱上の注意

- ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布で内周から外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
- ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペンなどで文字や絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。

●保管上の注意

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていた袋または市販のCDケースに入れて保管してください。

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。

●本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●USBケーブル

●XD-FP6800 取扱説明書(本書)
●付表・図
●ユーザーアンケートハガキ
●シリアルナンバーシール　3枚

●エクスワード専用ソフト「集英社[電子辞書版]情報・知識imidas2004+α」
　•CD-ROM
　•シリアルナンバーシール　2枚
※ お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-FP6800」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-FP6800のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-FP6800のシリアルナンバーシールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)
http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/

- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

「CD-ROM ソフト」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、「CD-ROM ソフト　[電子辞書版]情報・知識imidas2004+α」のシリアルナンバーが印刷されているシールが「2枚」同梱されています。

2枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)
http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/

- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。
　※ CD-ROMが入っている袋にも貼ってあります。

ご購入後、はじめてご使用になるときは

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを、2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

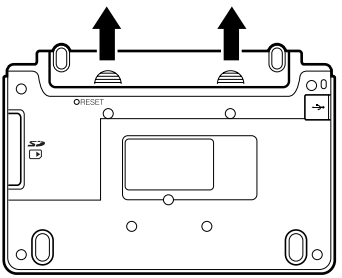

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

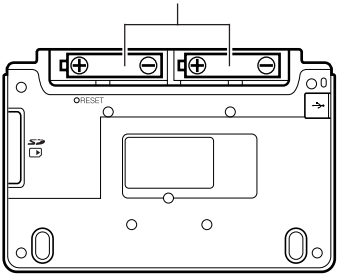

3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

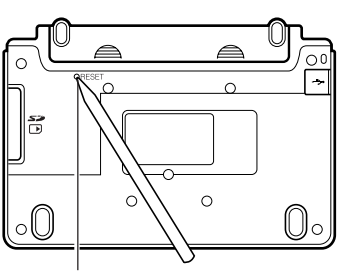

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

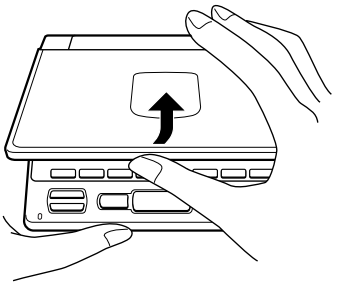

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

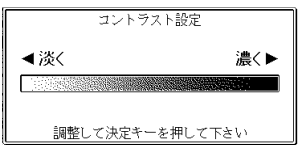

5 訳／決定を押します。
広辞苑の最初の画面が表示されます。

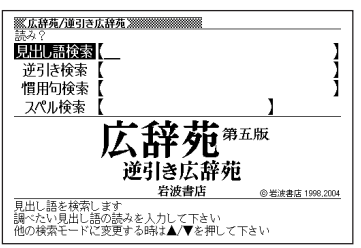

●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

●ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電子寿命が著しく短くなることがあります。

●辞書をひく操作の前に、必ず40ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

もくじ

安全上のご注意 …… 表紙の裏
その他の使用上のご注意 …… 6
付属CD-ROMに関するご注意 …… 7
付属品を確認しましょう …… 8
ご購入後、はじめてご使用になるときは …… 9

はじめに

本機の特長 …… 19
各部のなまえ …… 22
本機の開けかた …… 23
キーのなまえとはたらき …… 24
電源を入れる・切る …… 27

辞典／モードの選びかた

「辞典／モード」キーを押して選ぶ …… 28
キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ … 28
キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ … 28
「メニュー」画面で選ぶ …… 29

基本の操作

基本の操作 …… 33
単語や項目を選ぶ …… 33
前後の見出し語を調べる …… 34
画面の続きを見る …… 35
前の操作に戻る …… 35
一覧を見る …… 36
レイアウトを切り替える …… 36
別の言葉を調べる …… 38
別の辞典／モードに切り替える …… 38

辞典の凡例を見る …… （ガイド機能）39

文字入力

文字の入力方法 …… 40
ひらがな、カタカナを入れる …… 40
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」 …… 40
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える … 42
いろいろな文字を入れる …… 42
アルファベットを入れる …… 43
数字を入れる …… 44
間違って入れた文字を直す …… 45
文字を消す …… 45
文字を直す …… 46

広辞苑

日本語の意味を調べる ····· 47
調べたい言葉が見つからないときは ····· 48
最後につく文字から言葉を調べる ·· (逆引き広辞苑)49
言葉を手がかりに慣用句を調べる ···· (慣用句検索)50
「アルファベットのスペル」で調べる ····· 52

小辞典(広辞苑)
分野別

分野をしぼって言葉を調べる ····· (広辞苑)53
(例)「作品名小辞典」で調べる ····· 54
(例)「慣用句小辞典」で調べる ····· 55

百科事典

百科事典で日本語や英語から言葉を調べる ····· 57
キーワードから言葉を調べる ····· 58
解説(図など)を見る ····· 60

家庭の医学

病気の知識と治療の方法について調べる ····· 61
病名から説明を調べる ····· 62

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる ····· 63
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる ·· 65
総画数から漢字を調べる ····· 67
音読みや訓読みから漢字を調べる ····· 68
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる (複合サーチ)69
調べた漢字を使った熟語を調べる ····· (熟語)70

英和辞典
英単語の和訳を調べる …… 71
英単語をさらに詳しく調べる ……
……（成句・複合語・用例・解説）72
成句、複合語を調べる …… 72
用例、解説を調べる …… 73
完全なスペル（つづり）がわからないときは …… 74
英単語のスペル（つづり）をチェックする ‥（スペルチェック）76
英単語の成句（熟語）を調べる ……（成句検索）77
英単語を使った例文を調べる ……（例文検索）78

和英辞典
日本語の英訳を調べる …… 79

経済・ビジネス用語辞典
経済・ビジネス用語を調べる …… 80

食の医学館
食品名・成分・病名から食と医学の知識を調べる ‥ 82
キーワードで食と医学の知識を調べる …… 83
目次やコラムから食と医学の知識を調べる …… 84

ことば選び辞典
読みから日本語の類語を調べる …… 85
分野や内容から日本語の類語を調べる …… 86

カタカナ語新辞典
カタカナ語を調べる …… 87
略語（IT, WHOなど）を調べる …… 88

全訳古語辞典
古語の現代語訳を調べる …… 89

故事ことわざ辞典
読みから故事やことわざを調べる …… 90
シーンや内容から故事やことわざを調べる …… 91

四字熟語辞典
読みから四字熟語を調べる …… 92
シーンや内容から四字熟語を調べる …… 93
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる …… 94

英語類語辞典
意味の似た英語の言葉を調べる …… 96

英会話とっさのひとこと辞典
とっさの場合に使える英会話表現を
場面別に調べる …… 97
とっさの場合に使える英会話表現を
単語を手がかりに調べる …… 98

英会話Make it!
英会話の基本表現を調べる …… 100
英会話の表現を場面別に調べる …… 101
英会話の例文を調べる …… 102

冠婚葬祭マナー事典
冠婚葬祭のマナーを調べる …… 104

言葉の作法辞典
分野別に言葉の作法を調べる …… 105
読みから言葉の作法を調べる …… 106

全国方言一覧辞典
読みから方言を調べる …… 107
都道府県別方言ランキングを調べる …… 108
方言についての概説を調べる …… 109

手紙文例集
手紙の文例を調べる …… 110

スピーチ文例集
スピーチの文例を調べる …… 111

人名地名集
人名や地名で使われる漢字を確認する …… 112

俳句季題便覧
読みから季題を調べる …… 113
月を指定して季題を調べる …… 114

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語自遊自在
7ヵ国語の会話表現を調べる …… 115

ビジネス英語自遊自在
ビジネスの英語会話表現を調べる …… 116

お助け英語自遊自在
困ったときの英語会話表現を調べる …… 117

世界の料理・メニュー辞典
スペルや読みを入力して料理について調べる …… 118
各国料理の特色などを調べる …… 120

パソコン用語事典
日本語や英語のパソコン用語を調べる …… 121
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 122
用語集／付録を見る …… 123

Windowsシステム用語集
Windowsシステム用語を調べる …… 124

NE最新略語小辞典
英語や日本語のエレクトロニクスの略語を調べる … 125

もっとうまいeメールの書き方
eメールの書き方について調べる …… 126

英文手紙用例辞典
英文手紙について調べる …… 127

日本史／世界史事典
日本史や世界史について調べる …… 128

イミダス2004
ジャンルから現代用語を調べる …… 129
キーワードで現代用語を調べる …… 131
日本語や英語で現代用語を調べる …… 133

ライブラリー

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる ・・・135
「青空文庫」を読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136
テキストデータを読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
しおりを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
追加した辞書をキーに割り当てる(ショートカット)・・ 144
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす ・・・・145
付属の CD-ROM を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
イミダスを電子辞書からパソコンに戻す ・・・・・・・・・160
イミダスをパソコンから電子辞書に送る ・・・・・・・・・162

日本語キーワード例文検索

日本語のキーワードから例文を調べる ・・・・・・・・・・・・165

複数辞書検索

１つの言葉をいくつかの辞典で調べる ・・・・・・・・・・・・167

複数辞書例文検索

例文や成句をいくつかの辞典で調べる ・・・・・・・・・・・・169
優先的に表示する辞典を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171

辞典機能を使っているときの便利な機能

少し前に調べた言葉を再度調べる ・・(ヒストリーサーチ)172
ヒストリーを消す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる ・・(ジャンプ)175
画面に表示する文字のサイズを変更する ・・・・・・・・・178
画面の文字を拡大する ・・・・・・・・・・・・・・・・・(ズーム)180
単語帳を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181
単語帳／例文帳に登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
登録した単語／例文を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける ・・・・・・・ 184
表示順を並べ替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
登録した単語／例文を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・ 186

電卓

電卓を使う …… 188
基本計算 …… 189
定数計算 …… 189
メモリーを使った計算 …… 190
キーを間違えて押したときは …… 190
ゴハサン(クリア)にしたいときは …… 191
エラー("E"表示)になったときは …… 191

設定変更

設定(環境)を変更する …… 192
キー入力音設定 …… 193
入力設定 …… 193
APO設定 …… 193
キーボード設定 …… 194
コントラスト設定 …… 194
すぐ出るサーチ設定 …… 195

各辞典の内容・著作権について …… 196

こんなときは

こんなメッセージが出たら… …… 202
こんな症状がおこったら… …… 207
リセットするときは …… 208
電池を取り換えたいときは …… 209
電池の取り扱い上の注意 …… 211

付録

ローマ字／かな対応表 …… 213
仕様 …… 216
さくいん …… 218
保証・アフターサービスについて …… 222
お客様ご相談窓口 …… 224
保証規定 …… 225

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

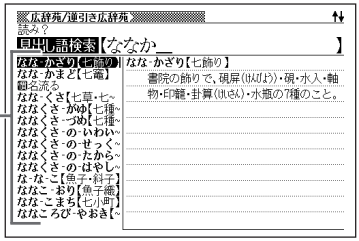

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶192、195ページ

◆複数辞書検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。▶▶167ページ

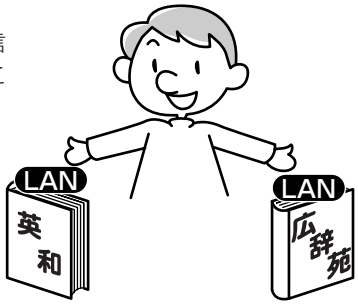

● 複数辞書例文検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文を呼び出すことができます。▶▶169ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶39ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(**ヒストリー**)から直接辞典を引くことができます。▶▶172ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶175ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶178ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶180ページ

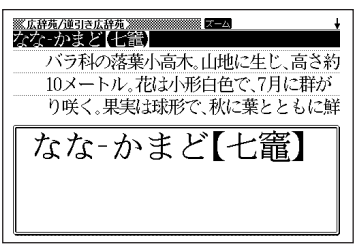

◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶181ページ

◆ライブラリー機能

いろいろな辞典やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。

▶▶135ページ

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

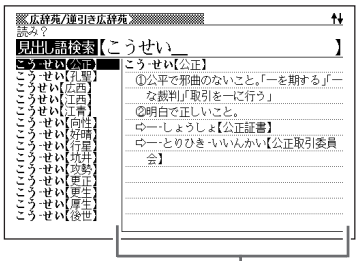

◆レイアウト機能

- **言葉の一覧表示中のレイアウトを変えることができます。**
- **言葉の意味表示中のレイアウトを変えることができます。**

▶▶36ページ

「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

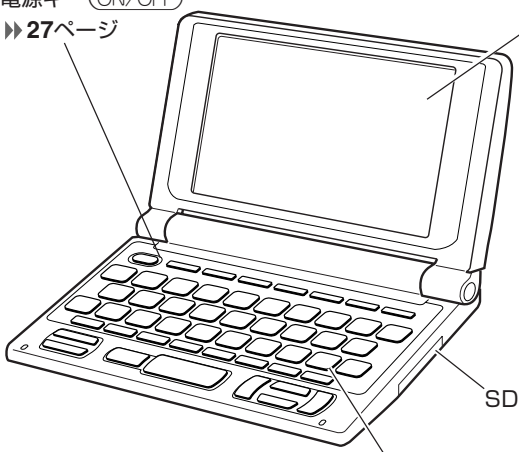
液晶画面
電源キー(ON/OFF)
▶▶27ページ
SDメモリーカード挿入部
／カバー
▶▶147ページ
キーボード
▶▶24ページ

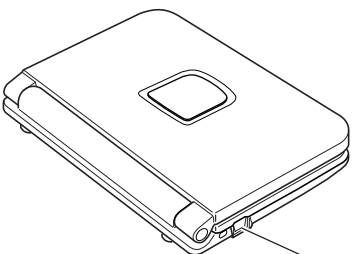
USBケーブル接続コネクター
▶▶138、155ページ

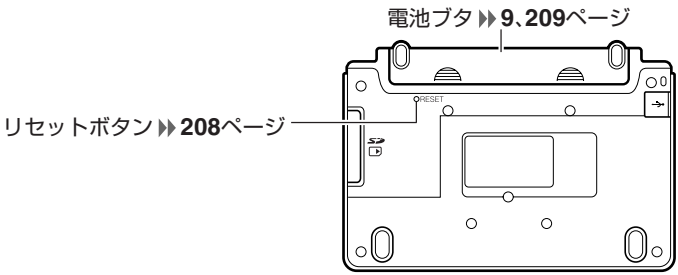

本機の開けかた

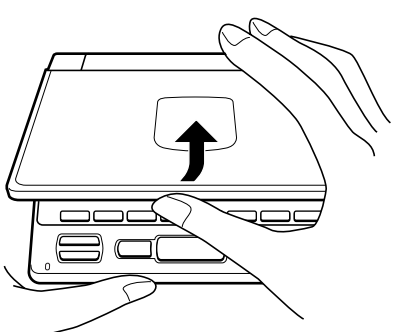

中央部分に指をかけて、本機を開けます。

キーのなまえとはたらき

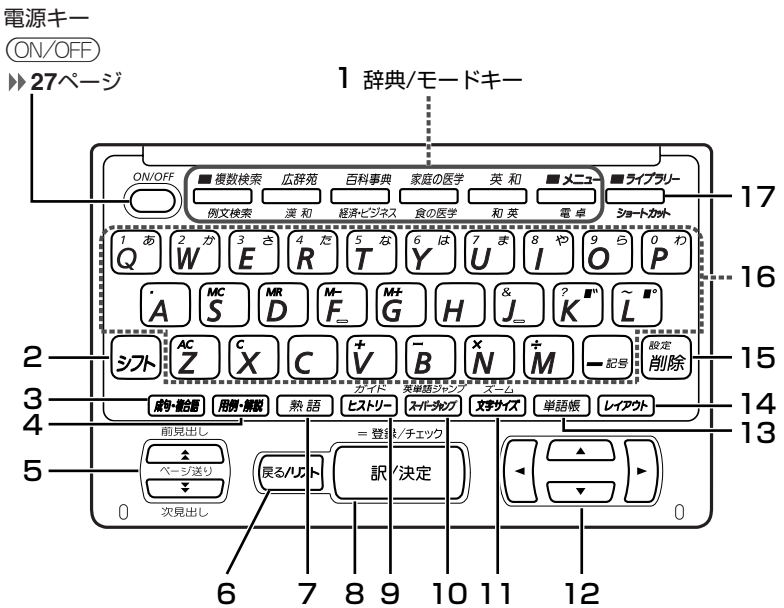

番号	表記	はたらき
1	（例） 広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶**28**ページ
	（例） 漢和	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**28**ページ
2	シフト	「？」や「～」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。 ▶▶**28**、**34**、**39**、**43**、**74**、**192**ページ
3	成句・複合語	「英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶**72**ページ

番号	表記	はたらき
4	用例・解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**60**、**73**ページ
5	▲▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**35**ページ
	前見出し ▲　次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**34**ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**35**ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**36**ページ
7	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶**70**ページ
8	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**33**ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**182**、**184**ページ
9	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**172**ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**39**ページ
10	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**175**ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**175**ページ
11	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**178**ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**180**ページ
12	▲▼◀▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**33**、**45**ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**35**ページ

番号	表記	はたらき
13	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶**183**ページ
14	レイアウト	画面のレイアウトを変更したいときに押します。▶▶**36**ページ
15	設定 削除	文字を消すときに押します。▶▶**45**ページ
	設定 + 設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**192**ページ
16	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶**40**～**44**ページ
17	ライブラリー	「ライブラリー」機能を使うときに押します。▶▶**20**、**129**ページ
	ショートカット	「ライブラリー」機能であらかじめ設定してあるコンテンツを使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**20**、**144**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**188**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

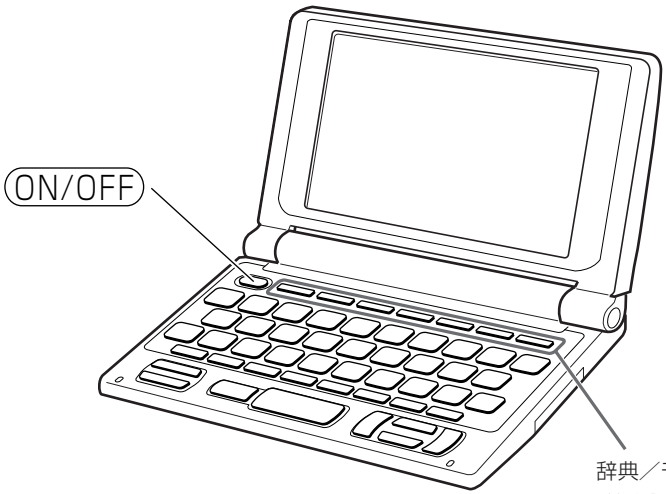

▶▶24ページ

■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときにON/OFFを押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます（レジューム機能）。
- ●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときにON/OFFを押すと、電源が切れます。

●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます（**オートパワーオフ**）。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**192**、**193**ページ

「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

• 各「辞典／モード」キーを押します。

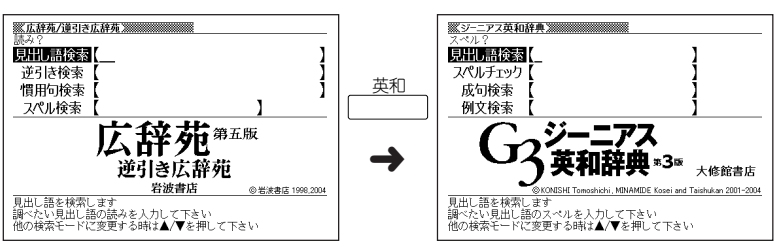

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ



• シフトを押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

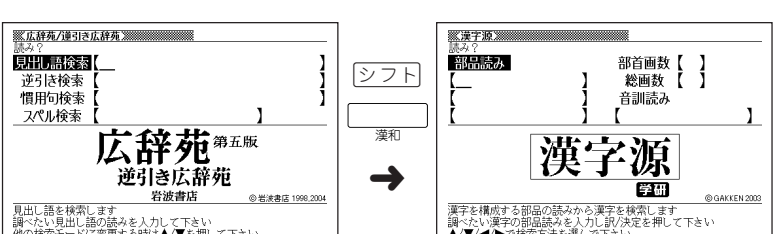

「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。

- メニュー を押してメニュー画面を表示させます。

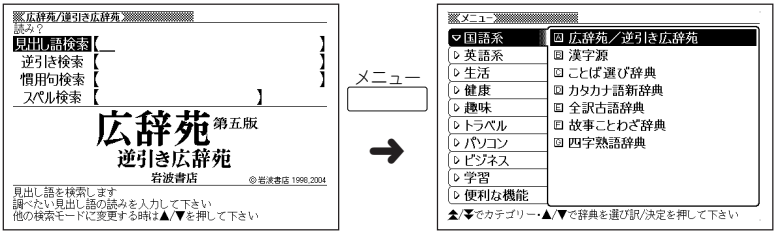

- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。

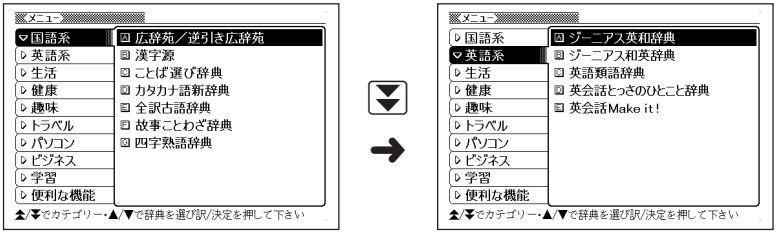

- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。

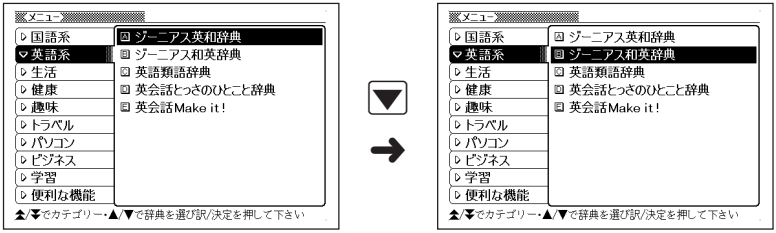

• 訳／決定を押します。

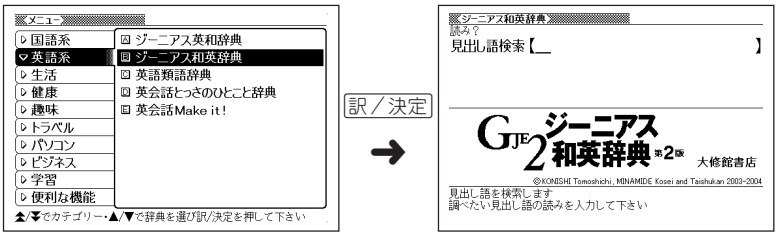

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～)を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- 広辞苑／逆引き広辞苑
- 漢字源(漢和辞典)
- ことば選び辞典
- カタカナ語新辞典
- 全訳古語辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典

●英語系

- ジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典
- 英会話Make it!

●生活

- ブリタニカ国際大百科事典
- 冠婚葬祭マナー事典
- 言葉の作法辞典
- 全国方言一覧辞典
- 手紙文例集
- スピーチ文例集
- 人名地名集

●健康

- 家庭の医学
- 食の医学館

●趣味

- ホトトギス俳句季題便覧

●トラベル

- 英語自遊自在
- スペイン語自遊自在
- ドイツ語自遊自在
- フランス語自遊自在
- イタリア語自遊自在
- 中国語自遊自在
- 韓国語自遊自在
- ビジネス英語自遊自在
- お助け英語自遊自在
- 世界の料理・メニュー辞典

●パソコン

- パソコン用語事典
- Windowsシステム用語集
- NE最新略語小辞典

●ビジネス

- 経済・ビジネス用語辞典
- もっとうまいeメールの書き方
- 英文手紙用例辞典

●学習

- 日本史事典
- 世界史事典

●便利な機能

- 分野別小辞典(広辞苑より)
- 日本語キーワード例文検索(英和辞典より)
- 複数辞書検索
- 複数辞書例文検索

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(▬▬)や●を移動させて訳／決定を押す

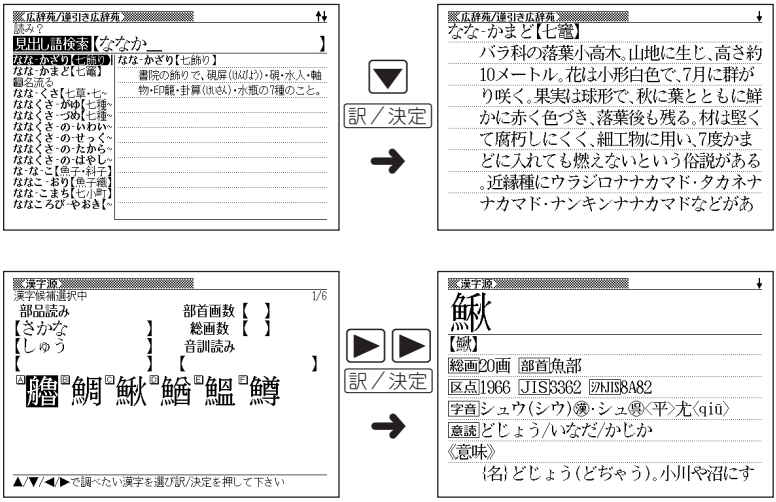

■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

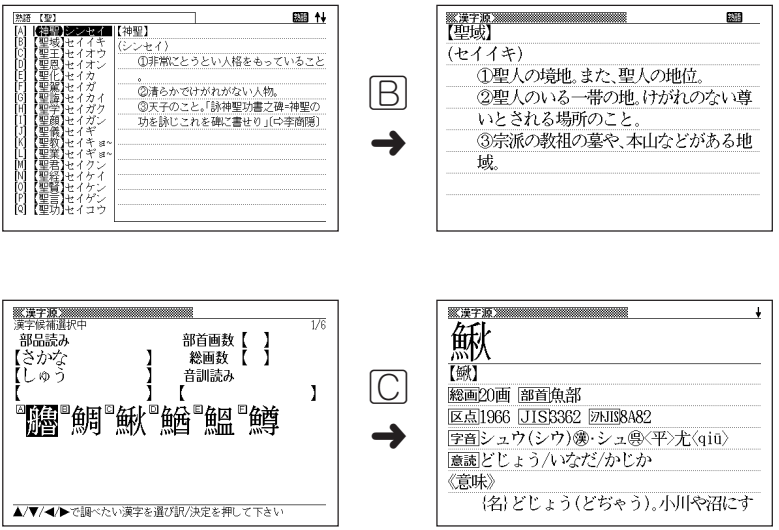

※本書では「反転(■■■)や●を移動させて訳/決定を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

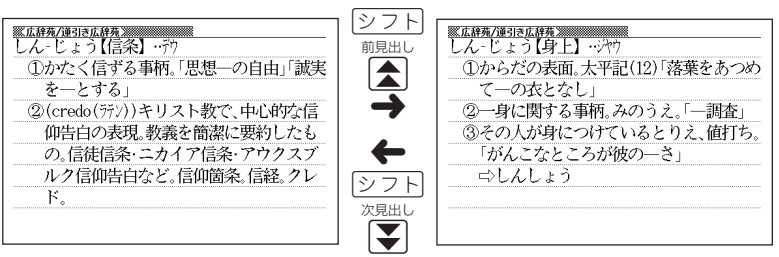

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑ ····· 画面の上に続きがあります。
↓ ····· 画面の下に続きがあります。

[▲▲]または[▼▼]を押すと１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。

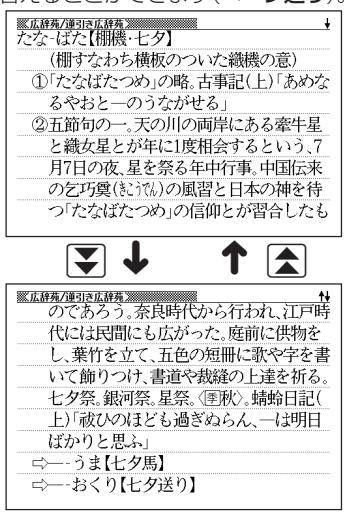

[▲]または[▼]を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、[戻る/リスト]を押すと１つ前の操作に戻ります。

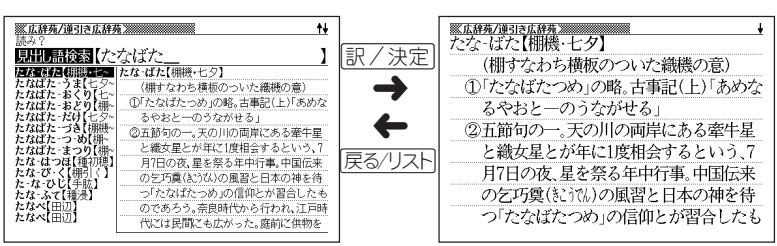

一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

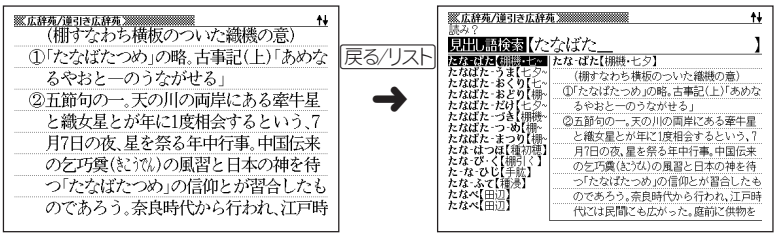

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で レイアウト を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

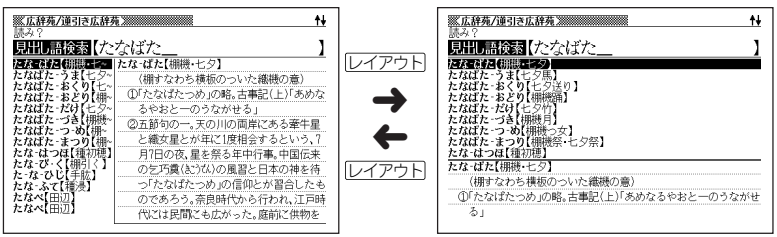

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

・成句　・複合語　・例文　・ヒストリー
・複数辞書検索　・複数辞書例文検索

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で[レイアウト]を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

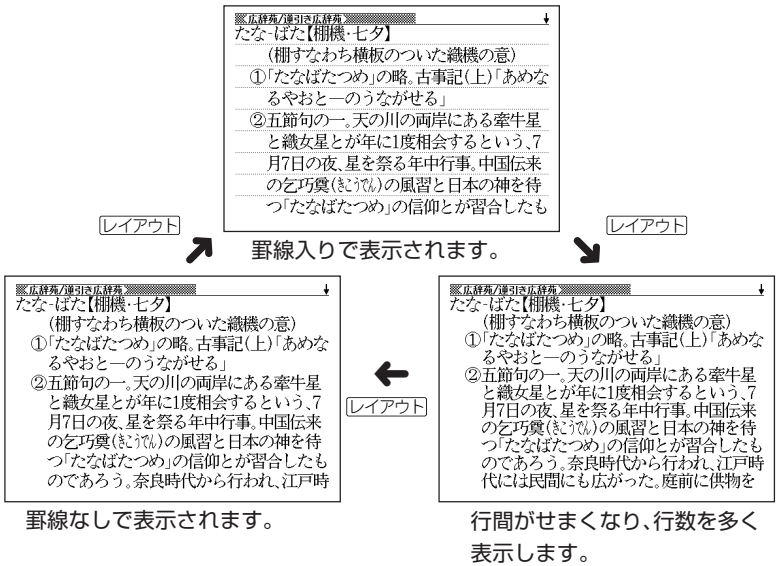

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

- ガイド
- 人名地名集

別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

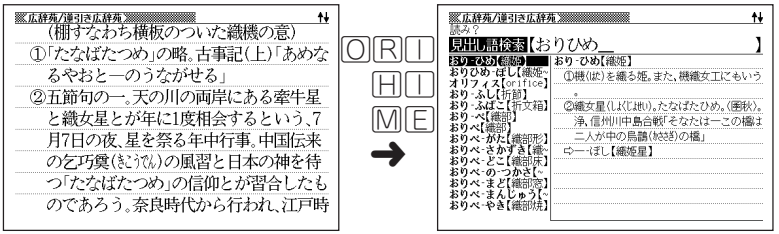

検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

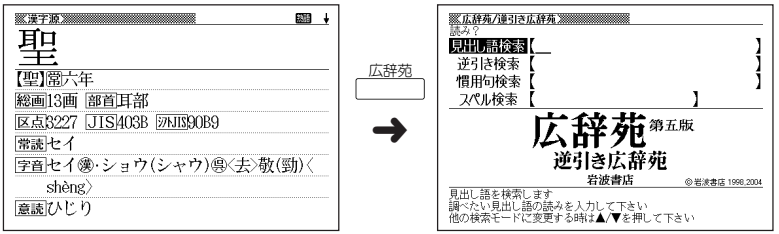

そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1

シフト を押し、指を離してから ヒストリー(ガイド) を押します。

2

▲ または ▼ を押して見たい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、削除(設定) を押します。

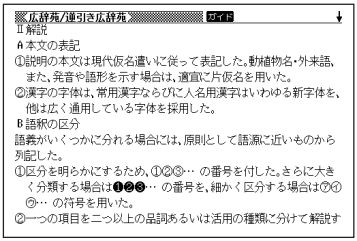

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N　　みかん_

●かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ　　みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

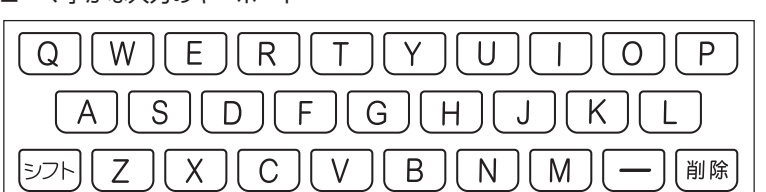

(例)「ものわかり」‥‥‥ M O N O W A K A R I
「プロダクション」‥ P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▸▸ **213ページ**

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▸▸ **42ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

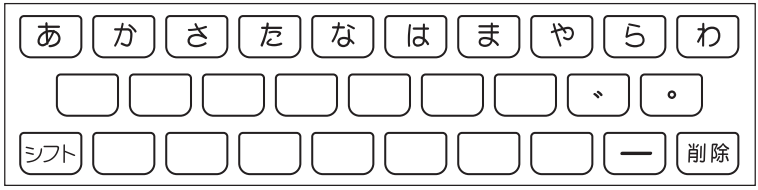

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

キー / 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		わ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」‥ は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か
さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳／決定を押します。

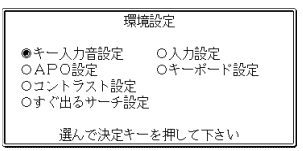

3 ▶▼と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▼を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ さ さ ゛
半濁音	ぱい	P A I	は ゜ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か か
長音	えーる	E ー R U	あ あ あ あ ー ら ら ら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
- 単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

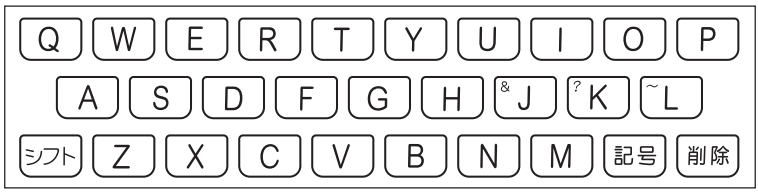

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T　　internet_

※「&」、「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。

- 以下の辞典／モードでの「スペル」入力

  広辞苑(スペル検索)　百科事典(英語検索)　英和辞典
  英語類語辞典　世界の料理・メニュー辞典　パソコン用語事典
  NE最新略語小辞典(英語検索)　略語検索(カタカナ語新辞典)
  英会話 Make it !　英会話とっさのひとこと辞典
  Windowsシステム用語集(英語検索)　複数辞書検索(英文検索)
  複数辞書例文検索　イミダス(英語検索)

- 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

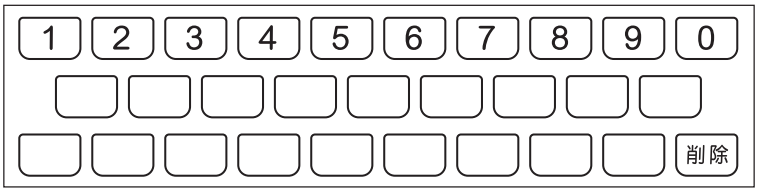

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 百科事典でキーワードから言葉を調べるときの「数字」の入力
- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字１文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 俳句季題便覧で月別検索を行うときの「月」の入力
- イミダスでキーワードで現代用語を調べるときの「数字」の入力
- 電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押します。



カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに設定 削除を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶192、193ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押し、間違った文字を消します。

3 正しい文字を入力します。

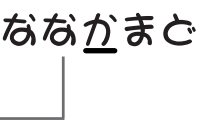

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

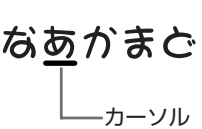

2 正しい文字を入力します。

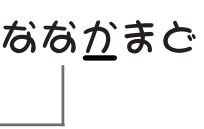

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

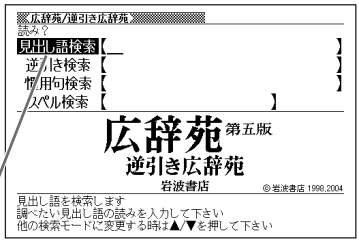

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

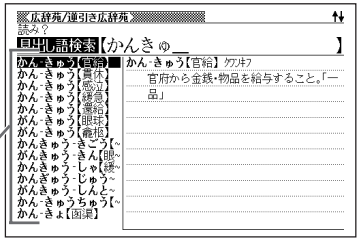

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

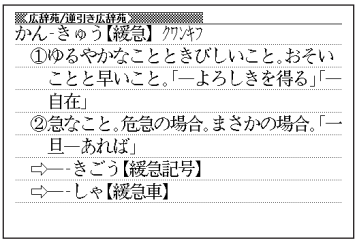

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる（逆引き広辞苑）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

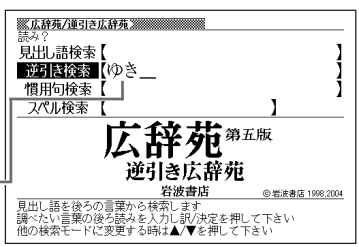

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

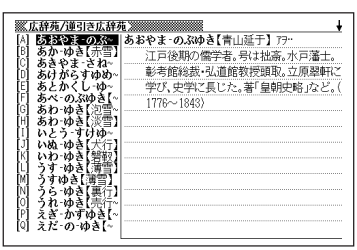

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

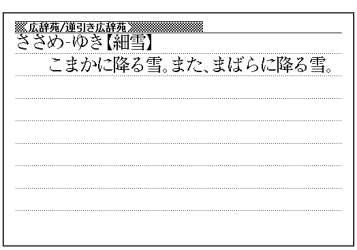

言葉を手がかりに慣用句を調べる（慣用句検索）

■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
（例）「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」（▶▶47ページ）の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
（例）「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

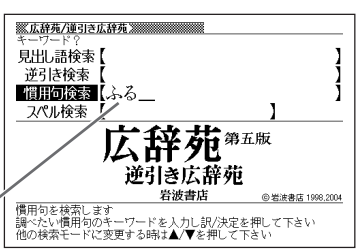

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

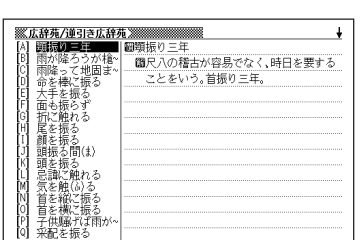

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

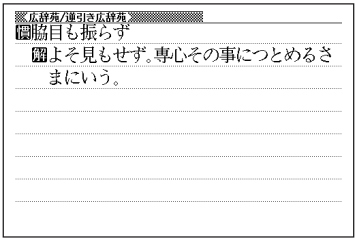

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例)　サイクロン【cyclone】
　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

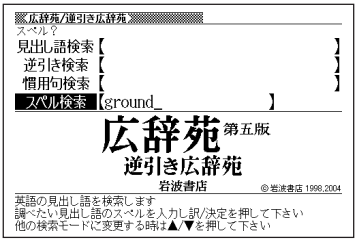

2 ▼を押して「スペル検索」を選びます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

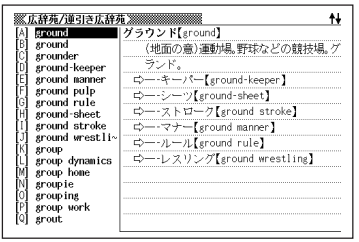

4 訳／決定を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

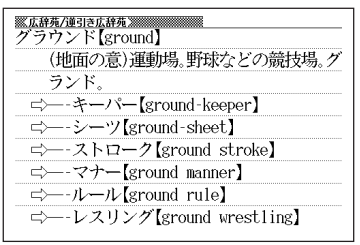

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例：「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》

分類

- ●日本
- ●中国·朝鮮
- ●ヨーロッパ·北アメリカ
- ●インド·アフリカなど

《 地名小辞典 》

大分類

- ●日本(全国)
- ●北海道
- ●東北地方
- ●関東地方
- ●中部地方
- ●近畿地方
- ●中国地方
- ●四国地方
- ●九州地方
- ●アジア
- ●ヨーロッパ
- ●北アメリカ
- ●その他の地域

小分類

- ●自然·公園·観光地など
- ●国名·都市名など
- ●歴史的地名
- ●その他

《 作品名小辞典 》

大分類

- ●日本
- ●外国

小分類

- ●文学
- ●芸能
- ●能·狂言
- ●歌舞伎·浄瑠璃
- ●音楽·舞踊
- ●映画·演劇·美術
- ●宗教書
- ●歴史·思想·学術·記録

《 季語小辞典 》

大分類

- ●新年
- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬

小分類

- ●時候·天文·気象·地形
- ●行事·祭事·習俗·俗信
- ●衣食住
- ●人事(遊び·病気など)
- ●農耕·狩猟·漁労など
- ●動物
- ●植物

《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

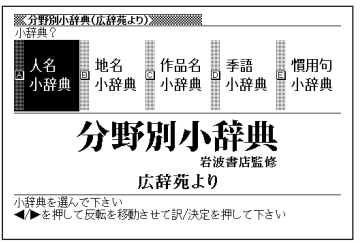

2 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「日本」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

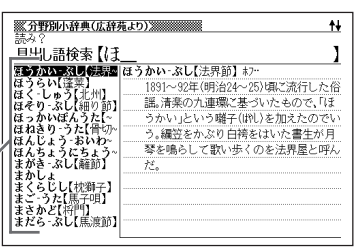

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

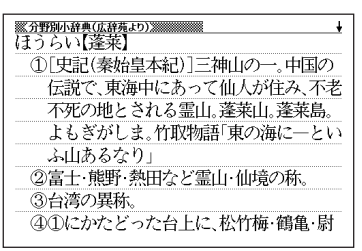

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶47ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

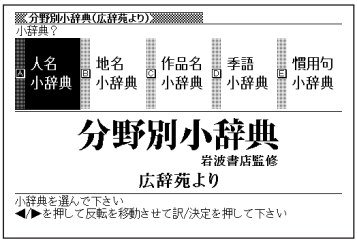

2 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて訳／決定を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

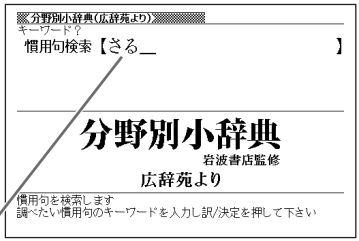

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

3 訳／決定を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

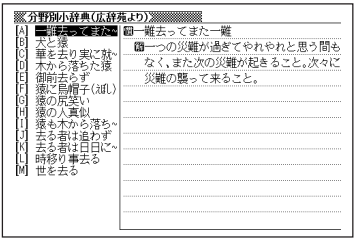

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

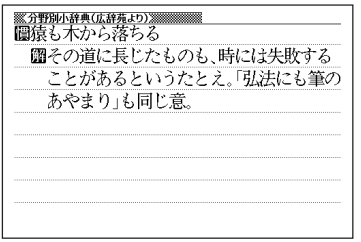

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

百科事典で日本語や英語から言葉を調べる

1 「百科事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

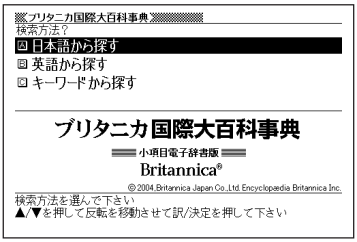

2 ▲または▼を押して、日本語の言葉を調べるときは「日本語から探す」を、英語の言葉を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた(日本語から探す) ▶▶ 40ページ
アルファベットの入れかた(英語から探す) ▶▶ 43ページ

ここでは「日本語から探す」で「大航海時代(だいこうかいじだい)」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「だいこう」と入力したところで「大航海時代」が表示されます。

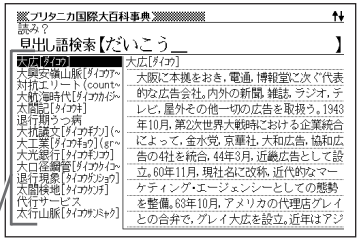

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

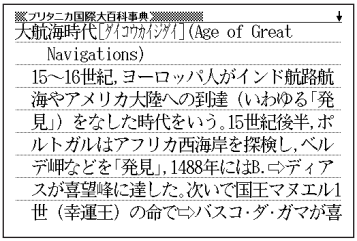

●「日本語から探す」ときの読みは、ひらがなで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで28文字まで入力できます。

キーワードから言葉を調べる

意味の中にキーワードを含んでいる言葉を呼び出します。
キーワードには、「日本語の読み(用語1、用語2)」、「アルファベット」、「数字」が入力できます。

1 「百科事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

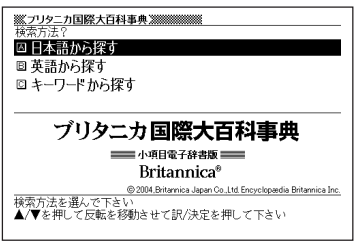

2 ▲または▼を押して「キーワードから探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押してキーワードを入力する場所を選び、キーワードを入力します。

ここでは「あぽろ」と「つき」を入れます。

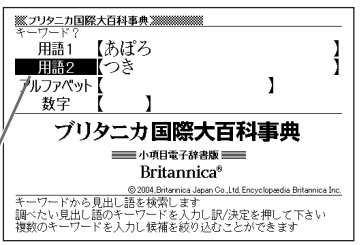

4 訳／決定を押します。

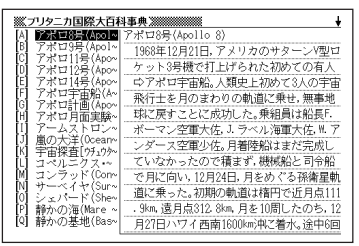

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

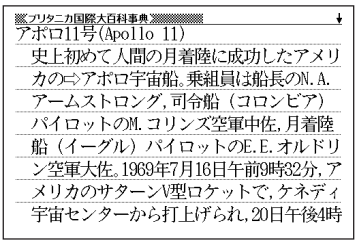

●「用語1」、「用語2」には、ひらがなで14文字まで入力できます。

●「アルファベット」には、アルファベットで20文字まで入力できます。

●「数字」には、数字で5文字まで入力できます。ただし、「0」を1文字目に入力することはできません。

文字の入れかた▶▶40〜44ページ

解説(図など)を見る

意味画面に[解説]が表示されているとき、その言葉の**解説(図など)**を見ることができます。

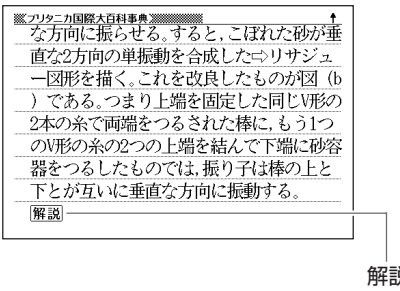

1 画面に[解説]が表示されているときに、[用例･解説]を押します。

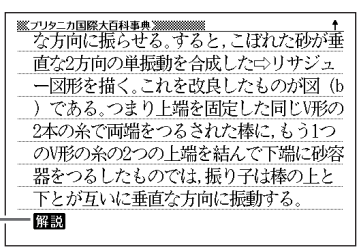

2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。

解説(図など)が表示されます。

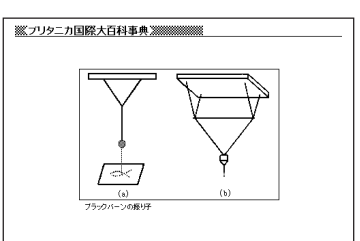

●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、続きを表示させます。

病気の知識と治療の方法について調べる

■ご注意！「家庭の医学」を使うにあたって

ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。
必ず早めに医師の診察を受けてください。

1 「家庭の医学」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

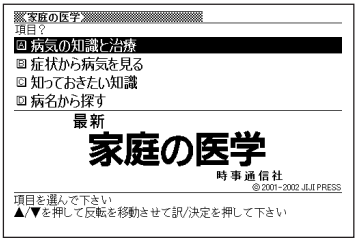

2 ▲または▼を押して「病気の知識と治療」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい項目の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

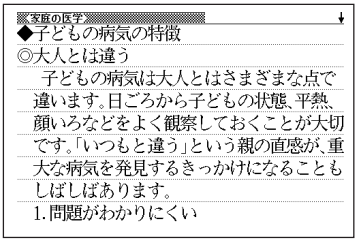

●「症状から病気を見る」または「知っておきたい知識」について調べる操作は、**2**でそれぞれの項目を選ぶ以外は同じです。

●意味画面に解説アイコンが表示されているときは、その病気の解説（図など）を見ることができます。 ▶▶ 60ページ

病名から説明を調べる

1 「家庭の医学」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

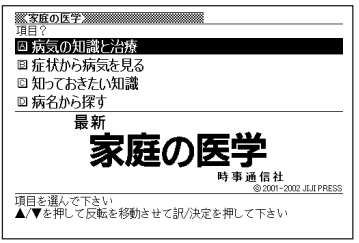

2 ▲または▼を押して「病名から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい病名をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「腰椎椎間板ヘルニア」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ようつ」と入力したところで「腰椎椎間板ヘルニア」が表示されます。

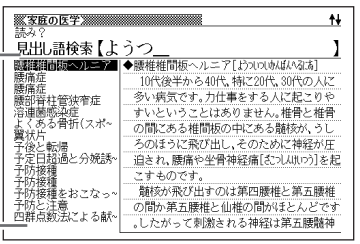

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい病名を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

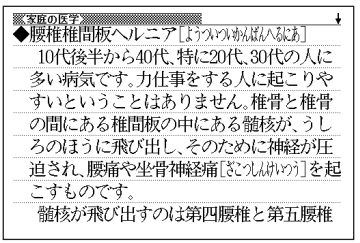

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。
- 意味画面に解説アイコンが表示されているときは、その病気の解説（図など）を見ることができます。 ▶▶ 60ページ

部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例）　**案** → 安（**やすい**）　木（**き**）　または　**案** → 宀（**うかんむり**）　女（**おんな**）　木（**き**）

1　**「漢字源（漢和辞典）」を選びます。**

辞典／モードの選びかた▶▶**28ページ**

「部品読み」が反転していることを確認します。

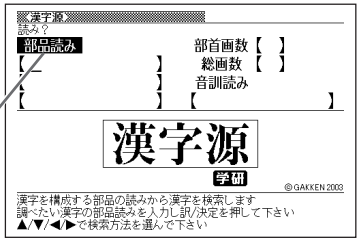

2　**調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた▶▶**40ページ**

「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

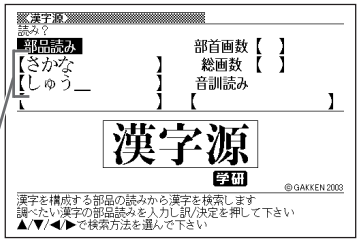

3　訳／決定 **を押します。**

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

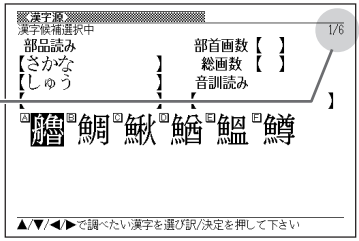

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

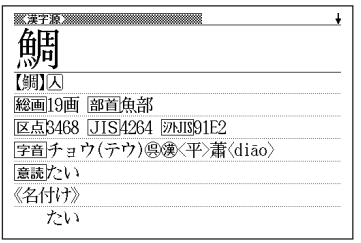

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 28ページ

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▸▸ 44ページ

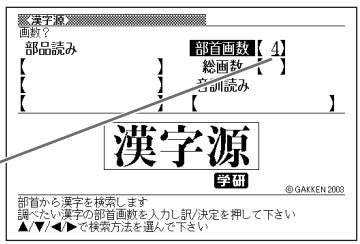

ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

画数を入力し直すときは、設定 削除を押して再度入力します。

3 訳／決定を押します。

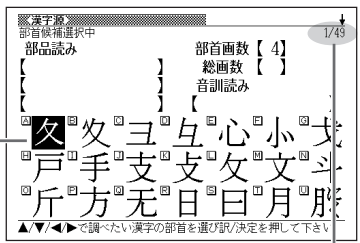

4画の部首の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。

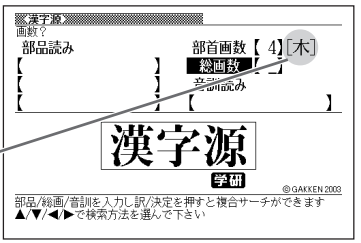

5 訳／決定を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

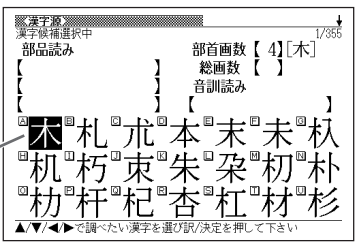

6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**70**ページ

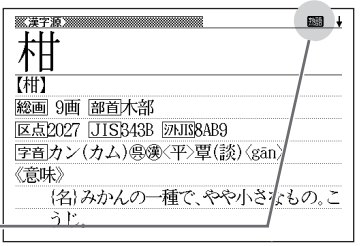

- ●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- ●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶44ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

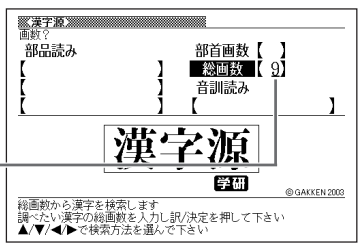

総画数を入力し直すときは 設定 削除 を押して、再度入力します。

3 訳／決定 を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

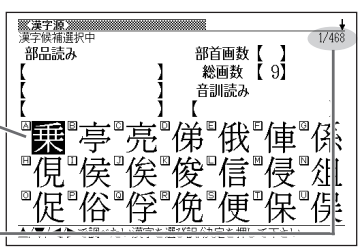

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは70ページ

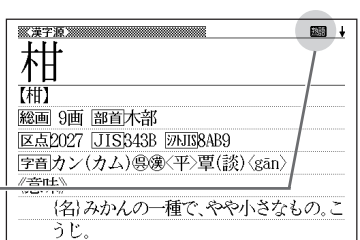

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **28**ページ

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **40**ページ

ここでは「**柑**」を調べるため、「**かん**」と入れます。

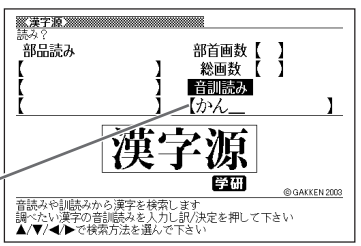

3 訳／決定 を押します。

「**かん**」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

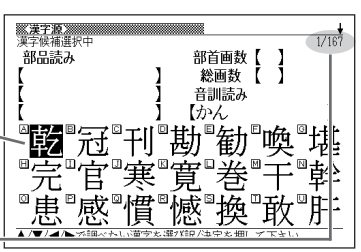

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**70**ページ

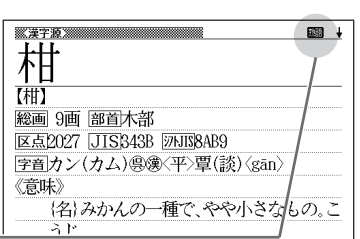

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 「漢字源(漢和辞典)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

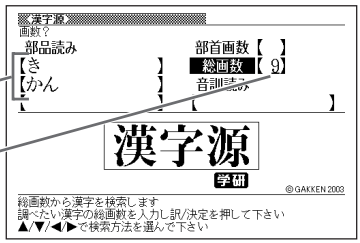

3 訳／決定 を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

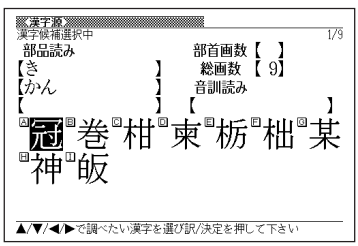

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

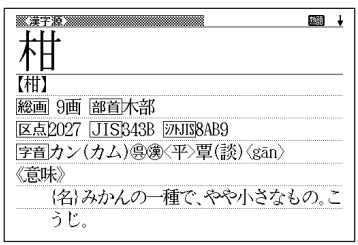

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 63〜69ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

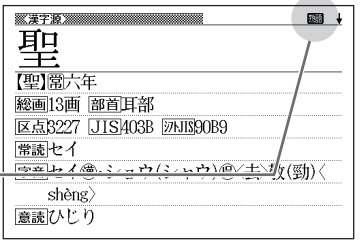

2 熟語 を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

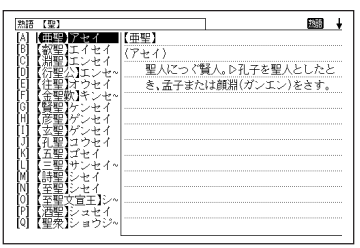

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

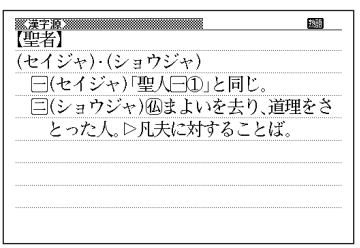

英単語の和訳を調べる

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

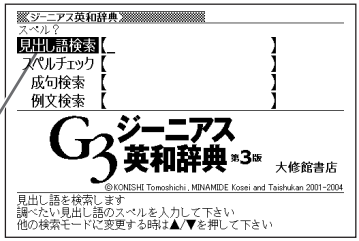

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

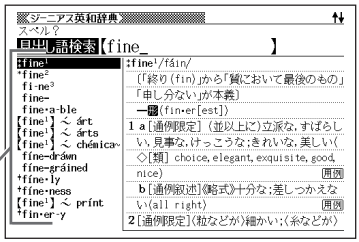

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶ 詳しくは72ページ

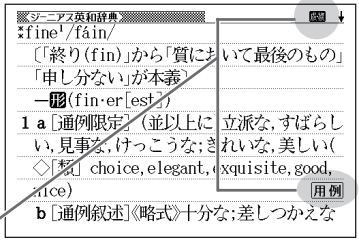

●スペル入力のポイント
- 「－（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
（例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
（例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

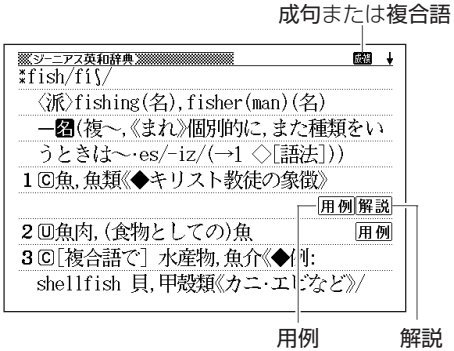

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

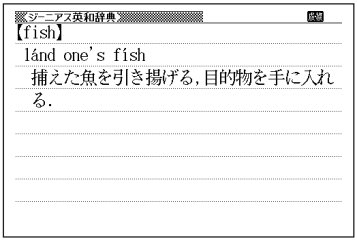

用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

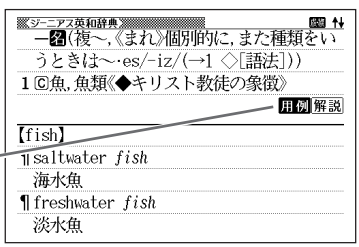

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。

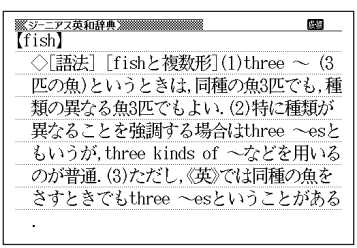

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「？」を入れます。

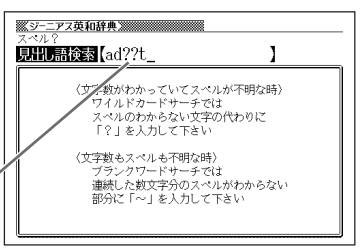

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?/K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~/L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

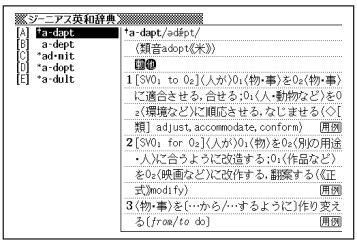

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

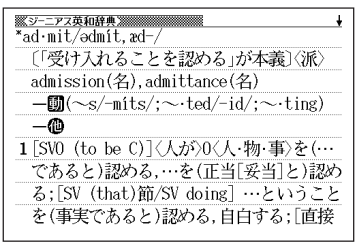

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「~」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

4 訳／決定を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

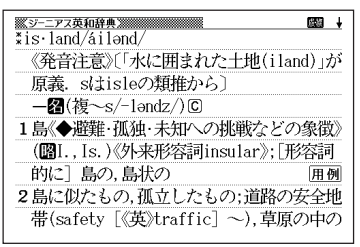

- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント ▶▶ 71ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

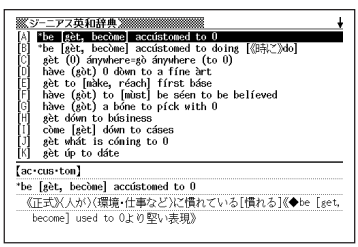

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

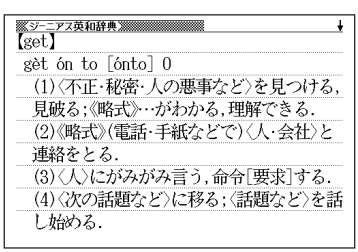

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶71ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

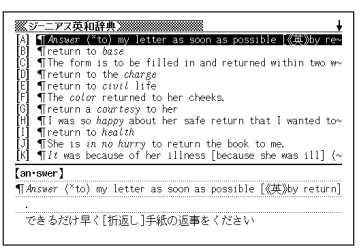

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

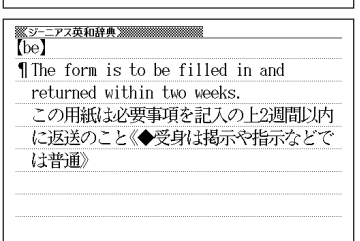

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶71ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 「和英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

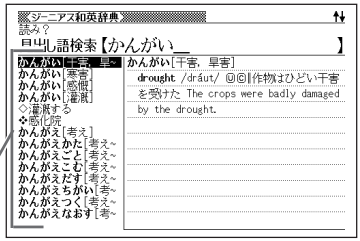

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

英訳が表示されます。

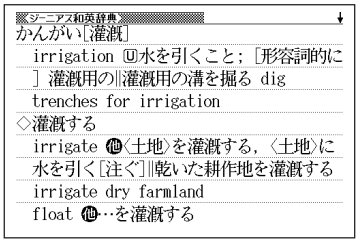

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

経済・ビジネス用語を調べる

8種類に分類されている経済用語やビジネス用語を調べることができます。

・経済新語辞典　・経営用語辞典　・株式用語辞典　・金融用語辞典
・流通用語辞典　・保険用語辞典　・会計用語辞典　・広告用語辞典

用語を調べる操作は、**2**で辞典名を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「金融用語辞典」で調べます。

1 **「経済・ビジネス用語辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた▶▶**28ページ**

2 **▲▼◀▶のどれかを押して「金融」を反転させ、訳／決定を押します。**

8つの辞書すべてから用語を調べたいときは、「8辞書検索」を選びます。

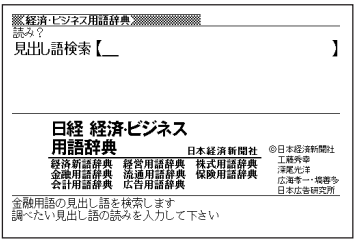

3 **調べたい金融用語をひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた▶▶**40ページ**

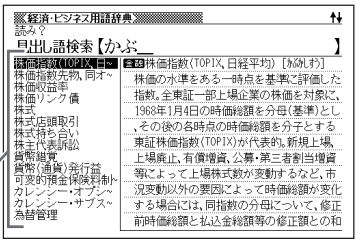

ここでは「株価指数」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「かぶ」と入力したところで「株価指数」が表示されます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい金融用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

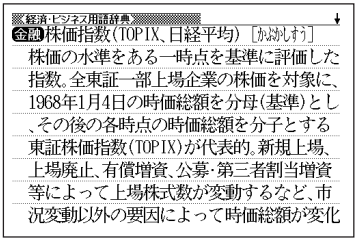

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

食品名・成分・病名から食と医学の知識を調べる

「食品名・成分」または「病名」で調べる操作は、**2**で選ぶ項目以外は同じです。
ここでは、「食品名・成分」で調べます。

1 **「食の医学館」を選びます。**

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

2 **▲▼◀▶のどれかを押して「食品名、成分から検索」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **調べたい食品・成分名をひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

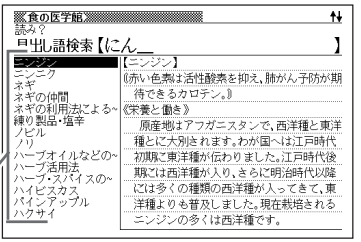

ここでは「ニンジン」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「にん」と入力したところで「ニンジン」が表示されます。

4 **▲▼▲▼のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

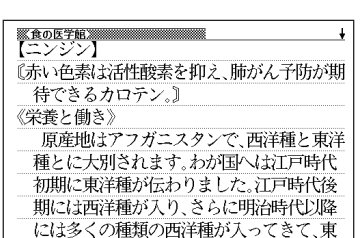

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

キーワードで食と医学の知識を調べる

意味の中にキーワードを含んでいる言葉を呼び出します。

1 「食の医学館」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 ▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して「キーワード検索」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 調べたいキーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「おりごとう」を調べます。

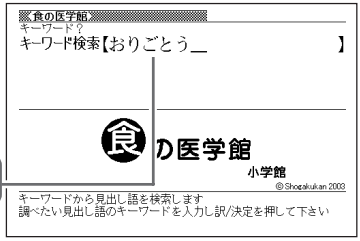

4 訳／決定 を押します。

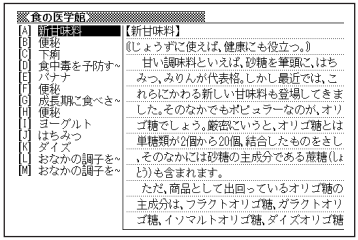

5 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

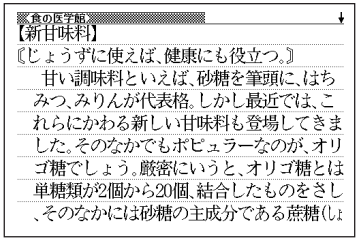

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

目次やコラムから食と医学の知識を調べる

「目次」または「コラム」で調べる操作は、**2**で選ぶ項目以外は同じです。
ここでは、「目次」で調べます。

1 **「食の医学館」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ **28ページ**

2 **▲▼◀▶のどれかを押して「目次検索」を反転させ、訳／決定を押します。**

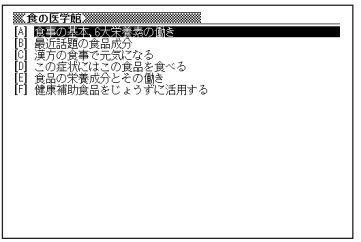

3 **▲▼▲▼のどれかを押して調べたい目次を反転させ、訳／決定を押します。**

- ここでは「この症状にはこの食品を食べる」を選んでいきます。

4 **▲▼▲▼のどれかを押して調べたい目次の詳細を反転させ、訳／決定を押します。**

- ここでは「生活習慣病」を選んでいきます。

5 **▲▼▲▼のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

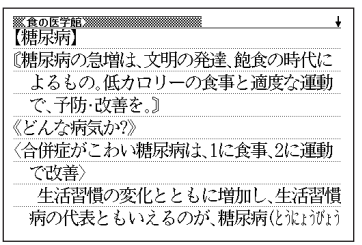

●目次によっては、**4**の操作で説明が表示されることがあります。

読みから日本語の類語を調べる

読みを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 **「ことば選び辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

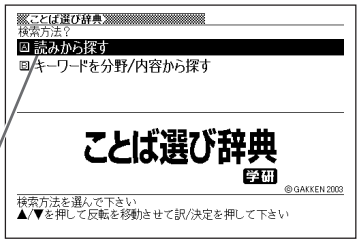

2 訳／決定 **を押します。**

3 **調べたい言葉をひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「華麗」の類語を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かれ」と入力したところで「華麗」が表示されます。

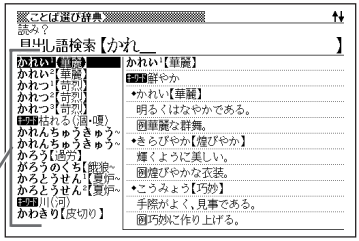

4 ▲▼▲▼ **のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

類語または言い換え言葉が表示されます。

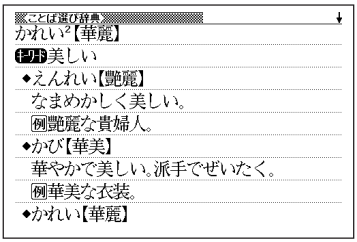

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

分野や内容から日本語の類語を調べる

分野や内容を選んで、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 **「ことば選び辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

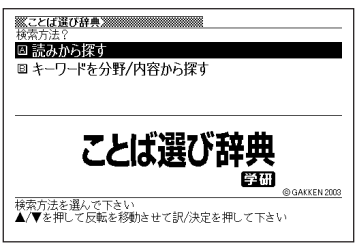

2 **▼ を押して「キーワードを分野/ 内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **▲または▼を押して調べたい分野を反転させ、訳／決定を押します。**

• ここでは「人の暮らしと人間関係」を選んでいきます。

4 **▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。**

キーワードの一覧が表示されます。

• ここでは「人のからだと姿」を選んでいきます。

5 **▲ または▼ を押して調べたいキーワードを反転させ、訳／決定を押します。**

類語または言い換え言葉が表示されます。

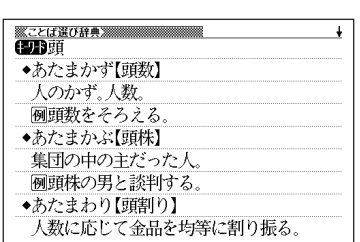

カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

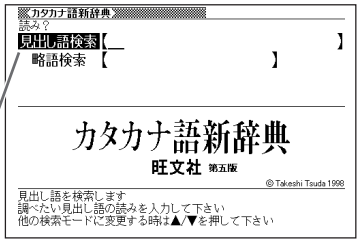

2 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

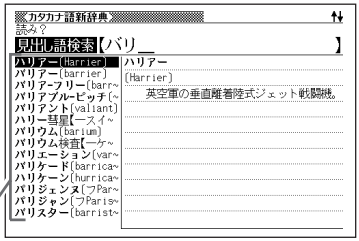

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

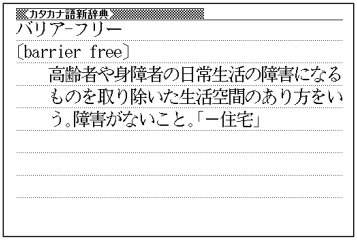

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「IT」を調べます。

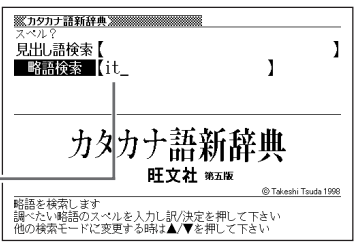

4 訳／決定 を押します。

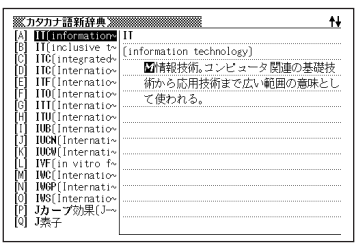

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

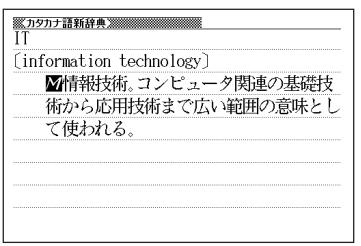

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

古語の現代語訳を調べる

1 「全訳古語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 調べたい古語をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「をかし」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「をか」と入力したところで「をかし」が表示されます。

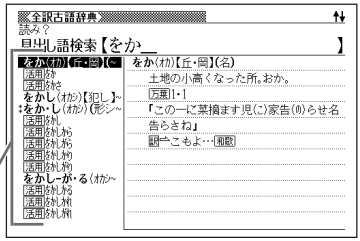

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉（見出し語）を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

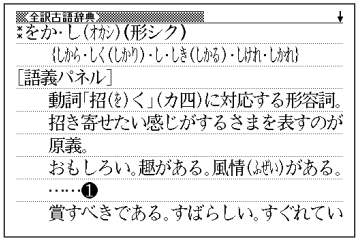

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

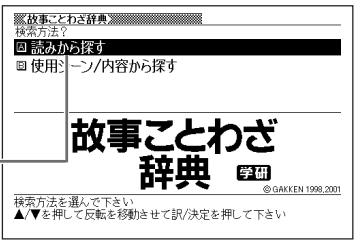

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

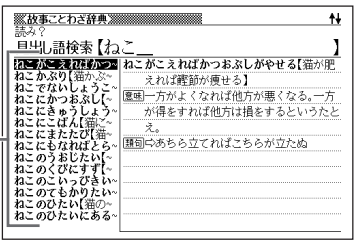

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

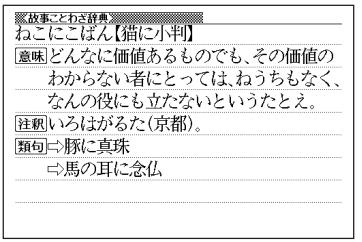

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

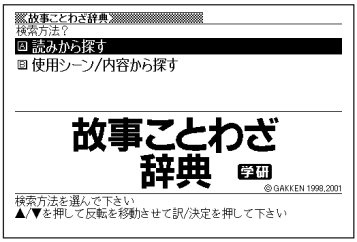

2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「人生・生活　チャンス」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

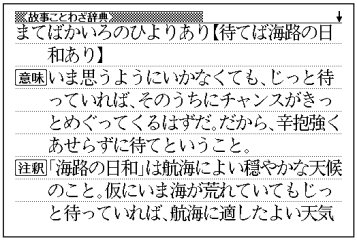

読みから四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

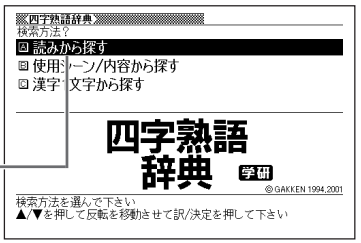

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。

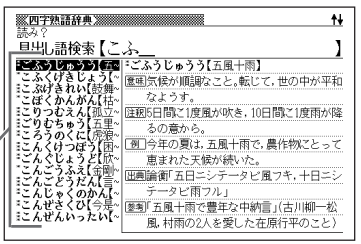

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

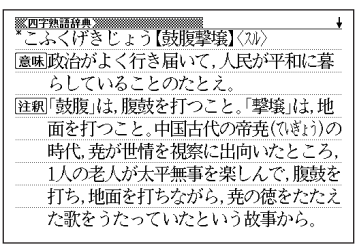

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

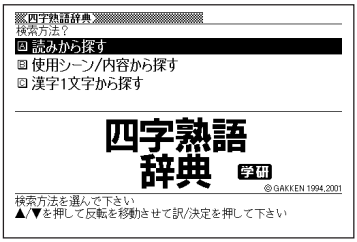

2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「感情　喜び」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

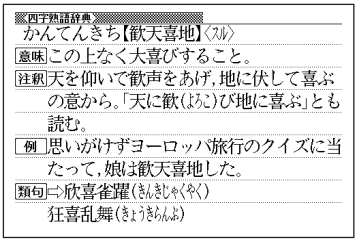

漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

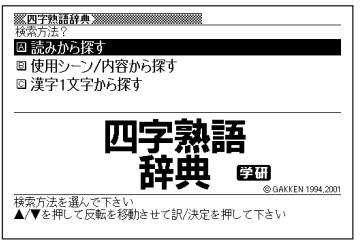

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

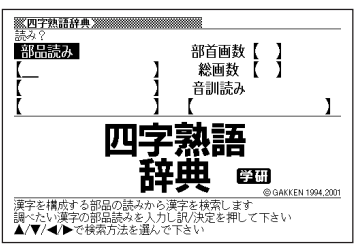

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- **漢字を構成している「部品の読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶63ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「部首」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶65ページ)の2〜6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「総画数」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶67ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「音訓読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶68ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

• **上記4つの方法を組み合わせて指定する**

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶**69ページ**）の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定

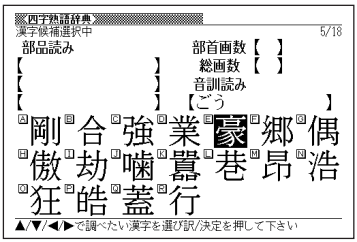

4 訳／決定を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

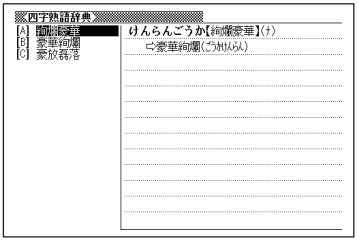

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

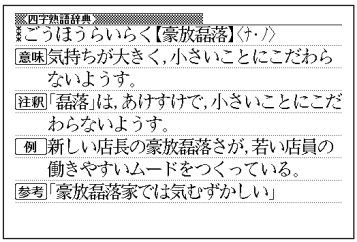

意味の似た英語の言葉を調べる

1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

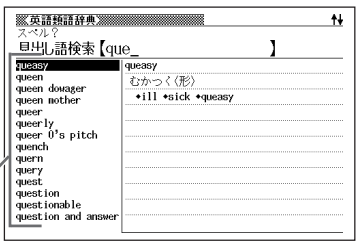

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

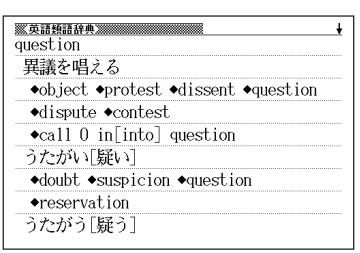

●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「hard-boiled」→「hardboiled」）
- 「＆」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

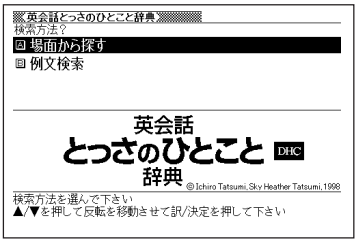

2 ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「毎日の生活でつかうひとこと」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「家のなかで」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

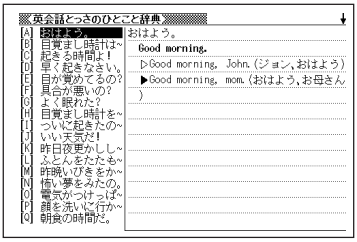

6 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、訳／決定を押します。

英会話文が表示されます。

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 **「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

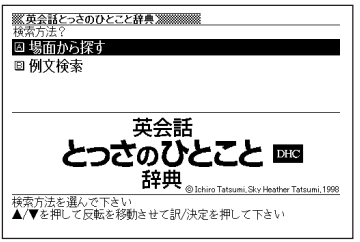

2 **▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。**

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

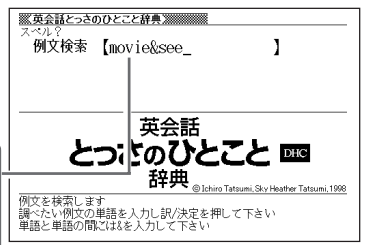

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 **訳／決定を押します。**

あてはまる例文の一覧が表示されます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

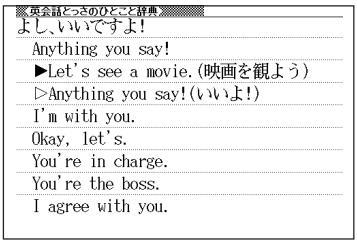

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「〜」は入力できません。

●スペル入力のポイント

「−(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。

例：「white-out」→「whiteout」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英会話の基本表現を調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

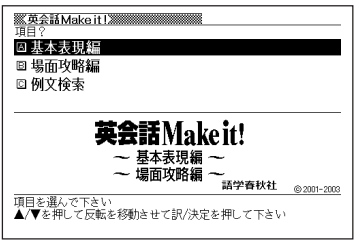

2 ▲または▼を押して「基本表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

英会話の例文説明が表示されます。

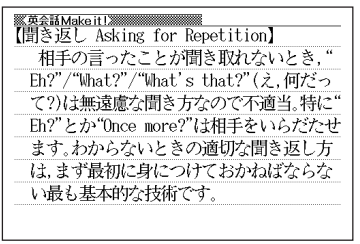

英会話の表現を場面別に調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

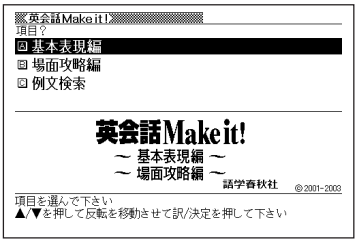

2 ▲または▼を押して「場面攻略編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

英会話の例文説明が表示されます。

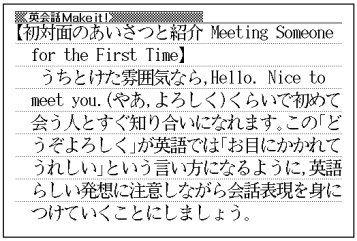
英会話Make it!
【初対面のあいさつと紹介 Meeting Someone for the First Time】
うちとけた雰囲気なら,Hello. Nice to meet you.(やあ,よろしく)くらいで初めて会う人とすぐ知り合いになれます。この「どうぞよろしく」が英語では「お目にかかれてうれしい」という言い方になるように,英語らしい発想に注意しながら会話表現を身につけていくことにしましょう。

英会話の例文を調べる

スペルを入力して、「基本表現編」「場面攻略編」に収録されている例文を調べることができます。

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

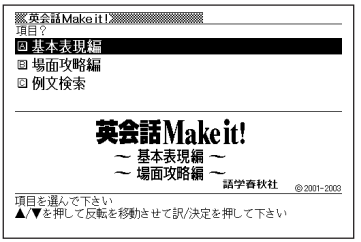

2 ▲ または ▼ を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

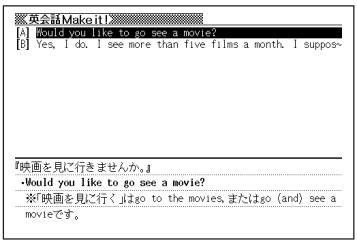

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

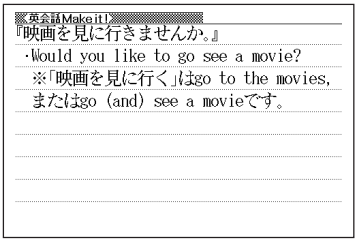

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。

●英単語入力のポイント

「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。

例：「non-smoking」→「nonsmoking」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

冠婚葬祭のマナーを調べる

1 **「冠婚葬祭マナー事典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

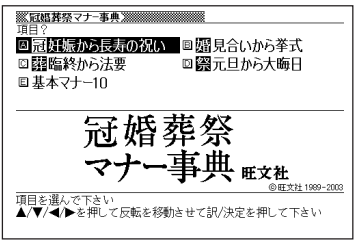

2 **▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。**

• ここでは「婚見合いから挙式」を選んでいきます。

3 **▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。**

• ここでは「婚約と結納」を選んでいきます。

4 **▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

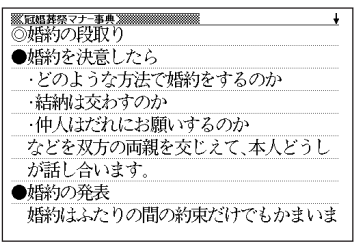

分野別に言葉の作法を調べる

1 「言葉の作法辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「ジャンルから探す」が反転していることを確認します。

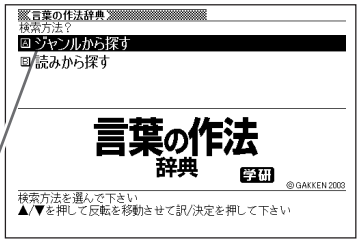

2 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して調べたい分野を反転させ、訳／決定 を押します。

• ここでは「正しい言葉の用法」を選んでいきます。

4 ▲ または ▼ を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。

• ここでは「結びつきの決まっている言葉」を選んでいきます。

5 ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押して調べたい「言葉の作法」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

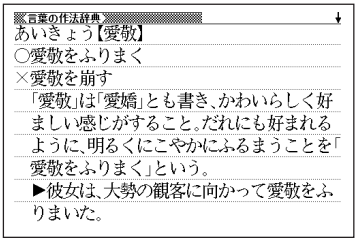

読みから言葉の作法を調べる

1 「言葉の作法辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

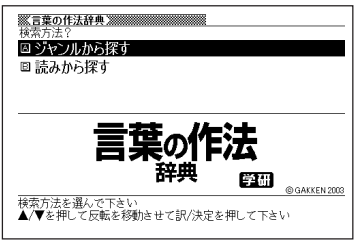

2 ▼を押して「読みから探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「愛敬」を調べるため、「あいきょう」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「あ」と入力したところで「愛敬」が表示されます。

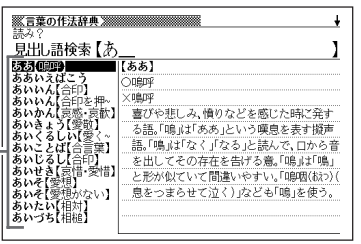

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「言葉の作法」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

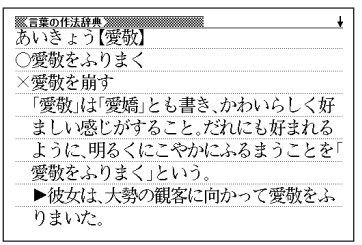

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから方言を調べる

1 「全国方言一覧辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶28ページ

「項目別方言一覧」が反転していることを確認します。

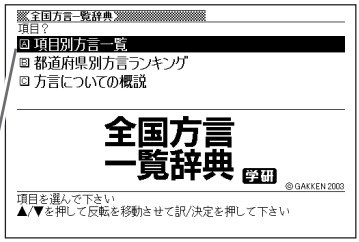

2 訳／決定を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「酸っぱい」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「す」と入力したところで「酸っぱい」が表示されます。

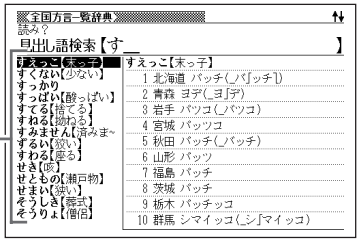

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「方言」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます

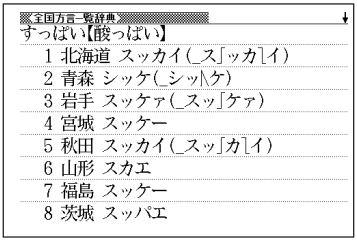

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

都道府県別方言ランキングを調べる

1 「全国方言一覧辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

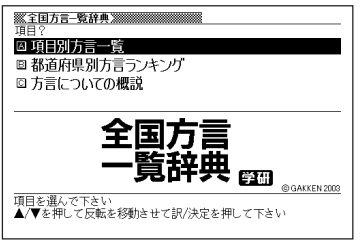

2 ▼を押して「都道府県別方言ランキング」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい地域を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「内容」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

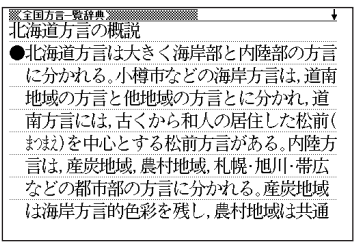

方言についての概説を調べる

1 「全国方言一覧辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

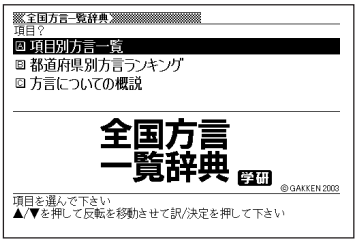

2 ▼を押して「方言についての概説」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

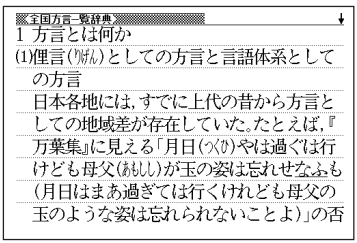

●意味画面に 解説 アイコンが表示されているときは、その言葉の解説（図や表）を見ることができます。 ▶▶ 60ページ

手紙の文例を調べる

(例)「招待状の文例」を見る

1 「手紙文例集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

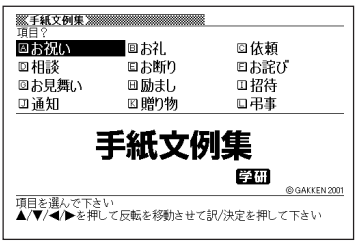

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「招待」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「両家連名で出す披露宴招待」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

文例が表示されます。

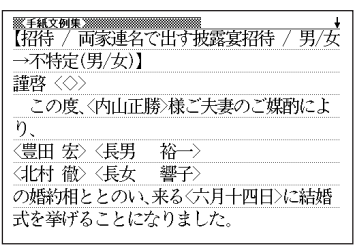

スピーチの文例を調べる

(例)「会社関係の式辞」を見る

1 「スピーチ文例集」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

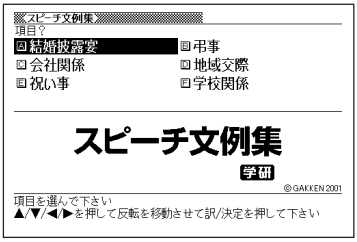

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「会社関係」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

文例が表示されます。

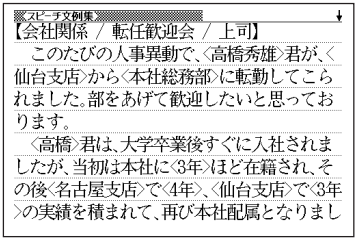

人名や地名で使われる漢字を確認する

1 「人名地名集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「太宰府(だざいふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「だざ」と入力したところで「太宰府」が表示されます。

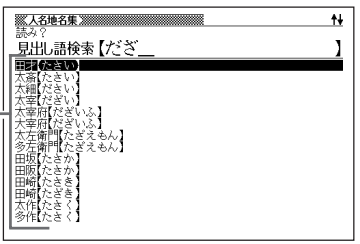

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい人名や地名を反転させ、訳／決定を押します。

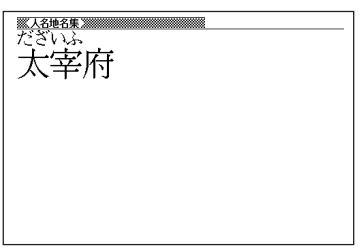

●使い方

①この人名地名集は漢字を調べるために編集したもので、解説は収録されておりません。

②人名について、姓と名は別々の項目として収録してあります。

③地名について、都道府県市町村などの接尾語は除いてあります。
(例)「大阪府」は「おおさか」で検索します。

④同音の人名地名について、基本的には地名を優先し、頻度も考慮して並べました。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから季題を調べる

1 「ホトトギス俳句季題便覧」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

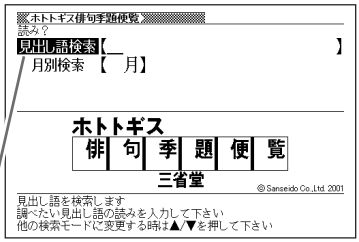

2 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「春蘭（しゅんらん）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「しゅんら」と入力したところで「春蘭」が表示されます。

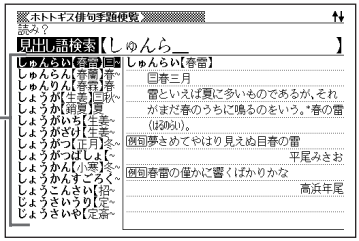

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい季題を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

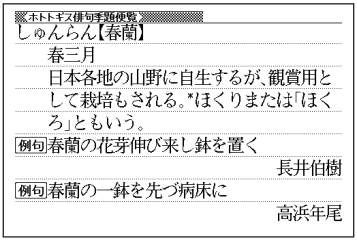

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

月を指定して季題を調べる

1 「ホトトギス俳句季題便覧」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 ▼を押して「月別検索」を反転させます。

3 調べたい「月」を入力します。

数字の入れかた ▶▶ 44ページ

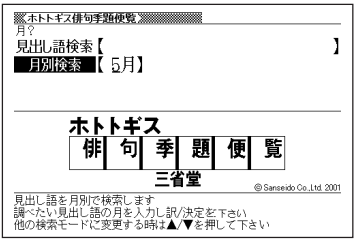

4 訳／決定 を押します。

5 ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押して調べたい季題を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

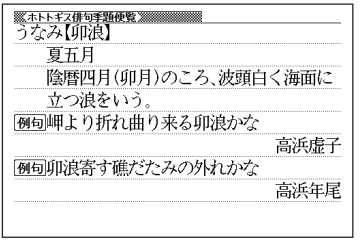

7ヵ国語の会話表現を調べる

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語自遊自在の操作は、**1**で各国語の「自遊自在」を選ぶ以外は、同じです。ここでは、ドイツ語の自遊自在で調べます。

1 **「ドイツ語自遊自在」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

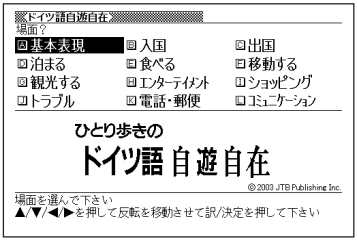

2 **▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳／決定を押します。**

• ここでは「基本表現」を選んでいきます。

3 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。**

• ここでは「挨拶１」を選んでいきます。

4 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳／決定を押します。**

会話表現が表示されます。

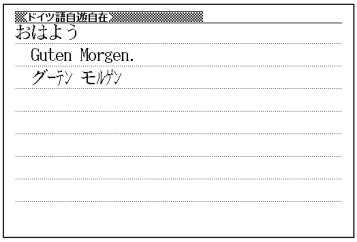

ビジネスの英語会話表現を調べる

1 「ビジネス英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

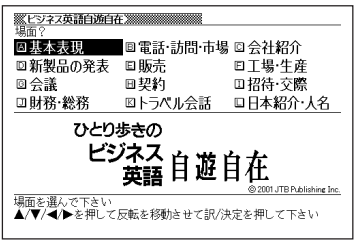

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「基本表現」を選んでいきます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「あいさつ」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳／決定を押します。

会話表現が表示されます。

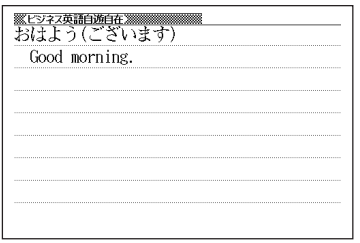

困ったときの英語会話表現を調べる

1 「お助け英語自遊自在」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

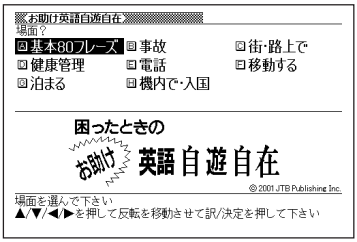

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「基本80フレーズ」を選んでいきます。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「尋ねる」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳／決定を押します。

会話表現が表示されます。

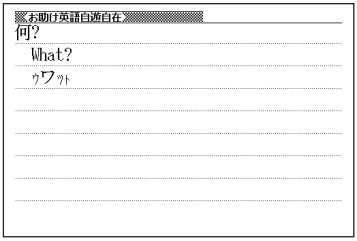

スペルや読みを入力して料理について調べる

1 「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

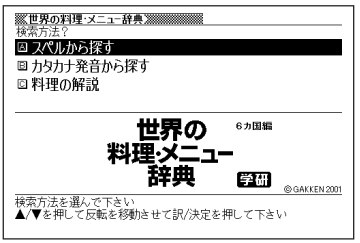

2 ▲または▼を押して、スペルから調べるときは「スペルから探す」を、カタカナ発音から調べるときは「カタカナ発音から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい料理名を入力します。

アルファベットの入れかた（スペルから探す）▶▶ 43ページ
カタカナの入れかた（カタカナ発音から探す）▶▶ 40ページ

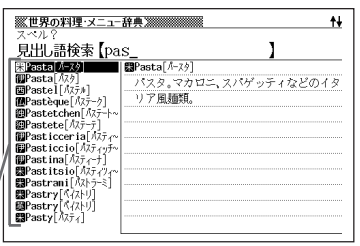

ここでは「スペルから探す」で「Pasta」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。ここでは「pas」と入力したところで「Pasta」が表示されます。

下記の文字は、アルファベットに置き換えて入力してください。

Ç → C
ß → SS
Œ／œ → oe
「â」や「í」など → 「a」や「i」

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい料理名を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

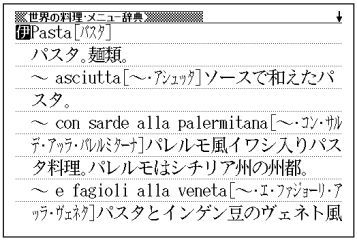

●「スペルから探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

●「カタカナ発音から探す」ときのカタカナ読みは、カタカナで14文字まで入力できます。

各国料理の特色などを調べる

1 「世界の料理・メニュー辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

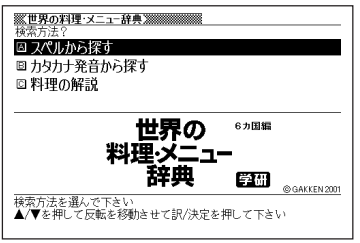

2 ▼を押して「料理の解説」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい国を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「ドイツの料理」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

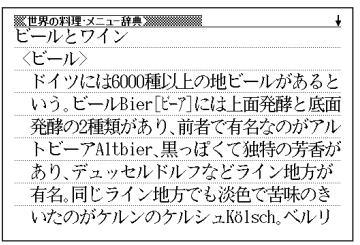

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

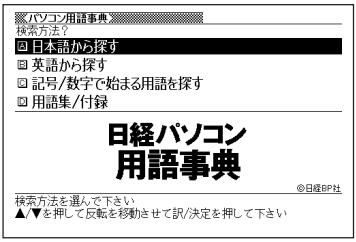

2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。

カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 40ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 43ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

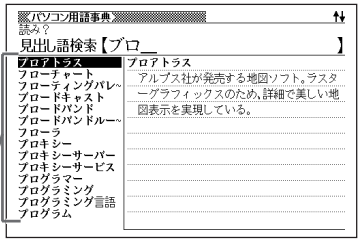

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

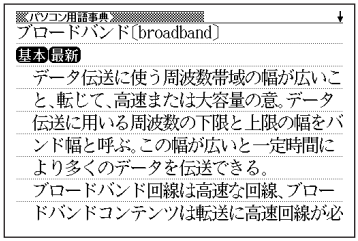

- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

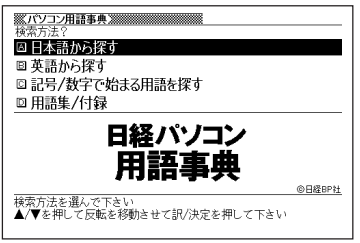

2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

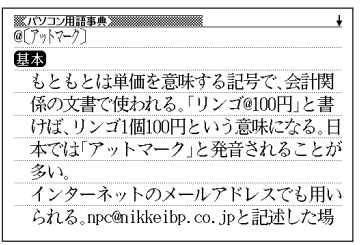

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「デジカメ用語　カメラ本体」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

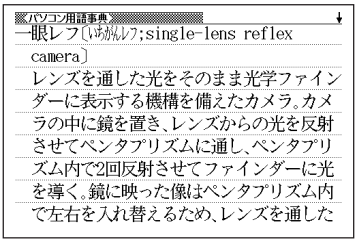

Windowsシステム用語を調べる

1 「Windowsシステム用語集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

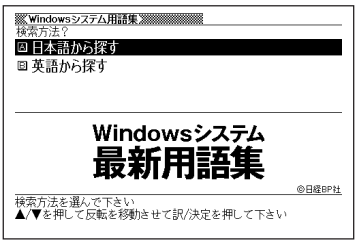

2 ▲または▼を押して、日本語のWindowsシステム用語を調べるときは「日本語からを探す」を、英語のWindowsシステム用語を調べるときは「英語からを探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいWindowsシステム用語を入力します。

カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 40ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 43ページ

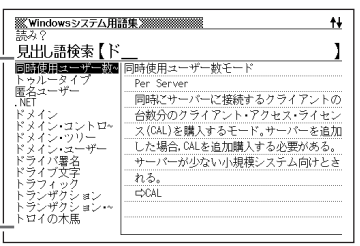

ここでは「日本語から探す」で「ドメイン」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ド」と入力したところで「ドメイン」が表示されます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「Windowsシステム用語」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

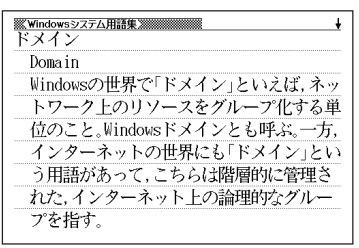

- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

英語や日本語のエレクトロニクスの略語を調べる

1 「NE最新略語小辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

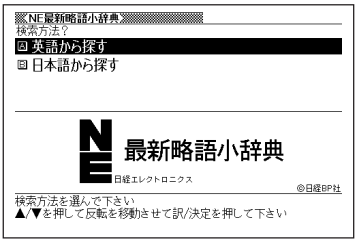

2 ▲または▼を押して、英語のエレクトロニクス略語を調べるときは「英語から探す」を、日本語のエレクトロニクス略語を調べるときは「日本語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい略語を入力します。

アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 43ページ
カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 40ページ

ここでは「英語から探す」で「ADPCM」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「adp」と入力したところで「ADPCM」が表示されます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

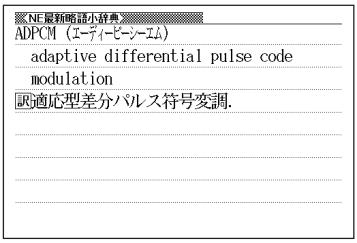

- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。
- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。

eメールの書き方について調べる

(例)「eメールのルールと書き方」を見る

1 「もっとうまいeメールの書き方」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

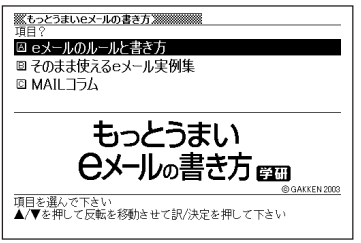

2 ▲または▼を押して「eメールのルールと書き方」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「eメールの常識・非常識(基本編)」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

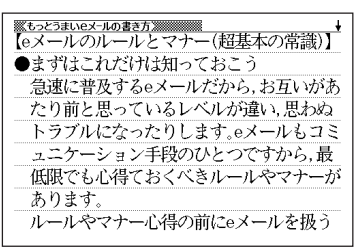

●意味画面に 解説 アイコンが表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶60ページ

英文手紙について調べる

(例)「英文手紙の用例集」を見る

1 「英文手紙用例辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

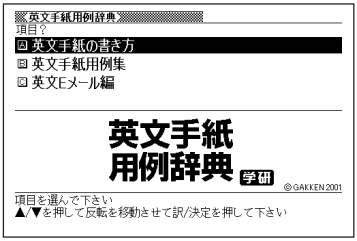

2 ▼を押して「英文手紙用例集」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「招待」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

用例が表示されます。

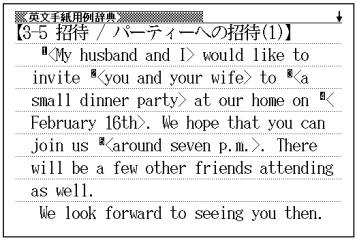

日本史や世界史について調べる

1 「日本史事典」または「世界史事典」を選びます。

ここでは「日本史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

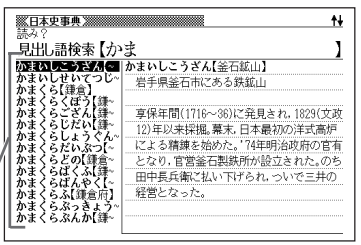

ここでは「鎌倉幕府(かまくらばくふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「かま」と入力したところで「かまくらばくふ」が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

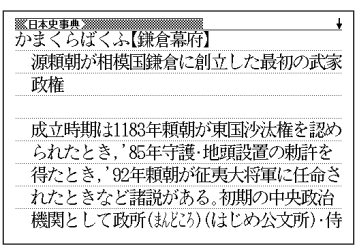

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

ジャンルから現代用語を調べる

イミダス(電子辞書版 情報・知識imidas2004+α)は、辞書などを追加できる本機のメモリエリア(本体保存リスト)に収録されています。

1 ライブラリー を押します。

「イミダス2004+α」が反転していることを確認します。
- 「イミダス2004+α」が反転していない場合は、◀または▶を押して「本体保存リスト」を反転させてから、▲または▼を押して「イミダス2004+α」を反転させてください。

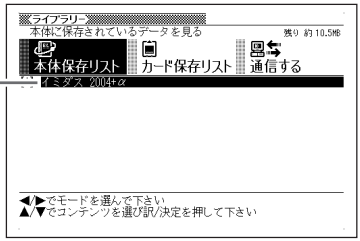

2 訳／決定 を押します。

「ジャンルから探す」が反転していることを確認します。

3 訳／決定 を押します。

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたいジャンルを反転させ、訳／決定 を押します。
- ここでは「ニュース／トレンド最前線」を選んでいきます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

＊ ここで、説明が表示されることがあります。
• ここでは「トレンド／社会現象」を選んでいきます。

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

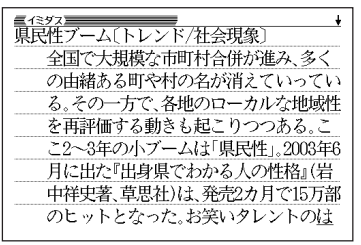

●別売のCD-ROMやデータカードの辞書を本機に追加するために、イミダスを本機からパソコンに戻したり、本機に送ったりすることができます。
●本機に付属のCD-ROMは、イミダスをパソコンに戻したり、本機にイミダスを送るときに必要となります。▶▶**160**ページ

キーワードで現代用語を調べる

意味の中にキーワードを含んでいる現代用語を呼び出します。
キーワードには、「日本語の読み(用語1、用語2)」、「アルファベット」、「数字」が入力できます。

1 ライブラリー を押します。

「イミダス2004+α」が反転していることを確認します。
- 「イミダス2004+α」が反転していない場合は、◀または▶を押して「本体保存リスト」を反転させてから、▲または▼を押して「イミダス2004+α」を反転させてください。

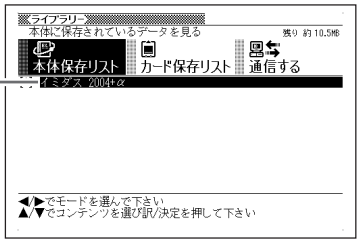

2 訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して「キーワードから探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

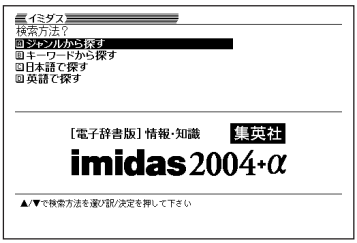

4 ▲または▼を押してキーワードを入力する場所を選び、キーワードを入力します。

ここでは「じょうほう」と「かでん」を入れます。

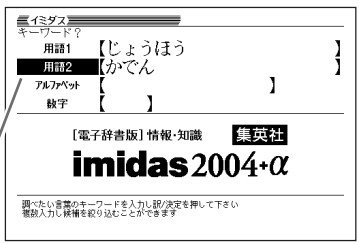

5 訳／決定を押します。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい現代用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

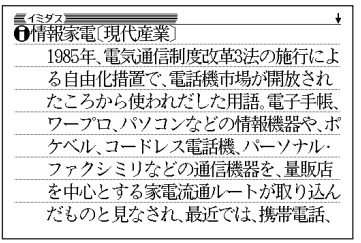

●「用語1」、「用語2」には、ひらがなで14文字まで入力できます。

●「アルファベット」には、アルファベットで20文字まで入力できます。

●「数字」には、数字で5文字まで入力できます。ただし、「0」を1文字目に入力することはできません。

文字の入れかた ▶▶ **40**〜**44**ページ

日本語や英語で現代用語を調べる

1 ライブラリー を押します。

「イミダス2004+α」が反転していることを確認します。
- 「イミダス2004+α」が反転していない場合は、◀または▶を押して「本体保存リスト」を反転させてから、▲または▼を押して「イミダス2004+α」を反転させてください。

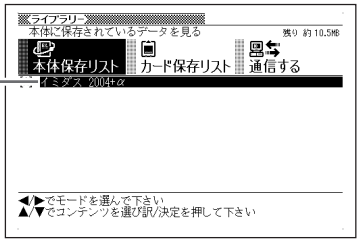

2 訳／決定 を押します。

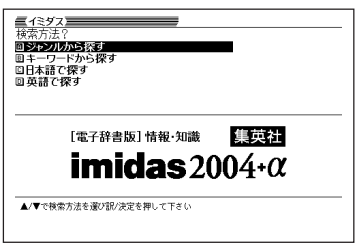

3 ▲または▼を押して、日本語の現代用語を調べるときは「日本語で探す」を、英語の現代用語を調べるときは「英語で探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

4 調べたい用語を入力します。

ひらがなの入れかた(日本語で探す)
▶▶40ページ
アルファベットの入れかた(英語で探す)▶▶43ページ

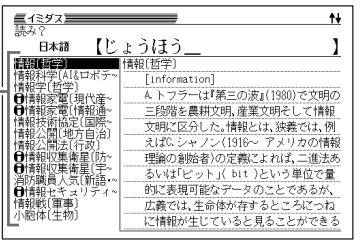

ここでは「日本語で探す」で「情報家電」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「じょうほう」と入力したところで「情報家電」が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳/決定を押します。

説明が表示されます。

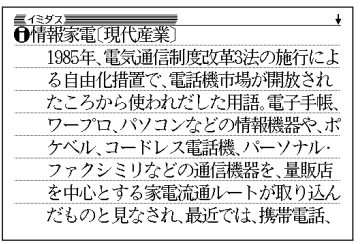

●「日本語で探す」ときの読みは、ひらがなで14文字まで入力できます。
●「英語で探す」ときのスペルは、アルファベットで28文字まで入力できます。

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる

電子辞書本体に収録されている辞典以外にも、別売品やパソコン・インターネットなどをご利用いただくと、辞書を増やしたり*、活用範囲を広げることができます。

* 辞書本体には辞書とテキスト形式のファイルを合わせて最大100個まで増やすことができ、別売のSDメモリーカードを使った場合は最大で100個の辞書と100個のテキスト形式のファイルを増やすことができます。

●インターネットからダウンロードして青空文庫を読む

無料電子図書館「青空文庫」で公開されている電子の本を読むことができます。パソコンでダウンロードした後、電子辞書に転送して使います(**136**ページ参照)。

●テキスト形式のファイルをダウンロードして読む

テキスト形式(.txt)のファイルをパソコンから電子辞書に転送して読むことができます(**142**ページ参照)。

●電子辞書本体のキーに追加した辞書を割り当てる

電子辞書に追加した青空文庫、テキストファイル、または、辞書を簡単に起動することができます(**144**ページ参照)。

●ＳＤメモリーカードを使う

別売のＳＤメモリーカードを使って電子辞書の記憶容量を増やすことができます(**145**ページ参照)。

●付属のCD-ROMを使う

付属の CD-ROM を使うと、本機のメモリエリア(本体保存リスト)に収録されているイミダスをパソコンに戻したり、本機に送ったりすることができます(**149**ページ参照)。

●別売のCD-ROMやデータカードを使う

別売のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス専用ソフト)を使うと、辞書の数を増やすことができます。

- 別売品のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス専用ソフト)の種類については、弊社電子辞書エクスワードホームページ(http://www.casio.co.jp/exword/)をご覧ください。
  また、操作方法・注意事項については、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

「青空文庫」を読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、4,200タイトル以上(2004年12月現在)テキストとHTML形式でそろえています。

電子辞書の、しおり機能(▶▶ **143**ページ)、ジャンプ機能(▶▶ **175**ページ)など、読書を快適にサポートする機能も充実しています。

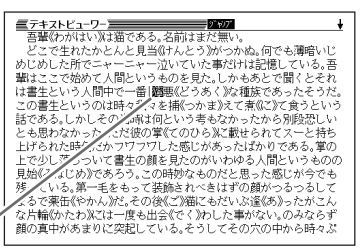

詳しく調べたい言葉は辞書にジャンプして意味を調べられます。

青空文庫のメインサイトは、http://www.aozora.gr.jp/ です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードする

青空文庫のメインサイト(http://www.aozora.gr.jp/)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。
電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めての方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。

※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードする

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。
「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ
（http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html）からダウンロードできます。カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールする

① 圧縮ファイルを解凍します。

をダブルクリックします。

② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。

③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。

（テキストローダーアイコン）

4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動する

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。

5 電子辞書とパソコンを接続する

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。

② 電子辞書の電源を切ります。

③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続します。

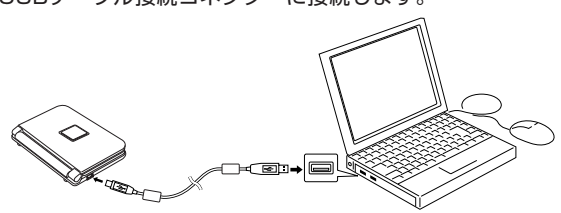

※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にする

① 電子辞書の電源を入れます。

② 電子辞書の[ライブラリー]を押します。

電子辞書の画面

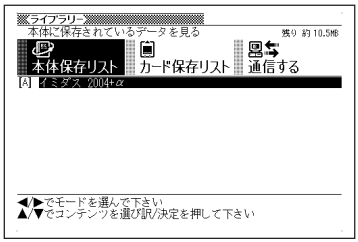

パソコンの画面／メッセージ

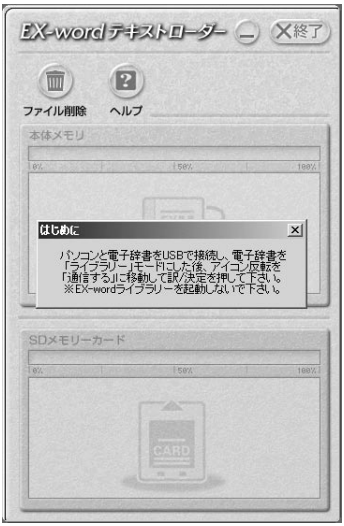

③ 電子辞書の▶を2回押して「通信する」を選び、[訳／決定]を押します。

重要 Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

電子辞書の画面

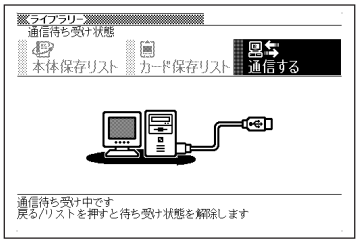

パソコンの画面／メッセージ

7 電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送する

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。

本体メモリーに転送するときは、ここにドロップ

SDメモリーカードに転送するときは、ここにドロップ

8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了する

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずす

10 電子辞書で作品を読む

① 電子辞書の電源を入れ、ライブラリー を押します。

② ◀または▶を押して、本体保存リストまたはカード保存リスト(**7**でファイルを転送した先)を選びます。

③ ▲または▼を押して読みたいファイルを反転させ、訳／決定を押します。

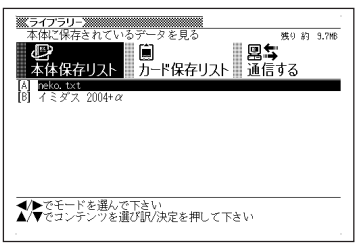

●表示できるテキストは、以下の制限があります。
・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**175**ページ

●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶**36**ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶**178**ページ)、文字を拡大すること(▶▶**180**ページ)は、できません。

テキストデータを読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「 .txt 」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存する

2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』を読む」の手順**4**(**138**ページ)以降と同様の操作を行う

パソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』を読む」の手順**2**(**137**ページ)以降と同様の操作を行う

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**175**ページ

●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶**36**ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶**178**ページ)、文字を拡大すること(▶▶**180**ページ)は、できません。

しおりを使う

テキスト形式で保存されたファイル(拡張子が.txt のデータ)は、しおり機能を使うと、見たい部分を素早く探すことができます。

■ しおりの登録

1 テキスト表示中に、シフトを押し指を離してから、設定 削除 を押します。

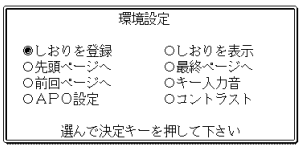

2 ▲ または ▼ を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、訳／決定を押します。
しおりが登録されました。

■ しおりの表示

1 テキスト表示中に、シフトを押し指を離してから、設定 削除 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、訳／決定を押します。
しおりに登録されたページを表示します。

追加した辞書をキーに割り当てる(ショートカット)

ここでは追加した辞書(またはテキストファイル)をキーに割り当てる方法(ショートカット)について説明します。ショートカットを使うと、追加した辞書を簡単に起動することができます。

1 ライブラリー [　　] **を押します。**

追加した辞書のリストが表示されます。

2 **キーに割り当てたい辞書名を反転表示させます。**

3 [シフト] **を押し指を離してから、** [訳／決定] **を押します。**

これでショートカットに登録されました。

4 **登録された辞書を使うときは、** [シフト] **を押し指を離してから、** [　　] ショートカット **を押します。**

- ●SDメモリーカードに転送した辞書をショートカットに割り当てたときは、SDメモリーカードがセットされていないと起動できません。
- ●ショートカットに割り当てた辞書をパソコンに戻したときは、ショートカットから起動できません。
- ●ショートカットには辞書を1つだけ登録できます。登録後、他の辞書を登録すると、前に登録されていた辞書に上書きされます。

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす

市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。
本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。なお、最新の情報はカシオホームページ(http://www.casio.co.jp/)でご確認ください。

《株式会社　東芝》
SD-NA032MT　SD-NA064MT　SD-NA128MT　SD-NA256MT
SD-NA512MT　SD-FA128MT　SD-FA256MT

《サンディスク　株式会社》
SDSDB-64-J60　SDSDB-128-J60　SDSDB-256-J60
SDSDB-512-J60　SDSDH-256-903　SDSDH-512-903

（2004年12月 現在）

重要

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - SDメモリーカードのセット、取り出し
  - USBケーブルの接続、取りはずし
  - 本機およびパソコンの強制終了
  - EX-wordテキストローダー(**136**ページ)、EX-wordライブラリー(**149**ページ)、および、Windowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。
- SDメモリーカードによってはフォーマットが必要な場合があります。そのようなSDメモリーカードをセットして[ライブラリー]を押すと、メッセージを表示します。そのままフォーマットしても良ければ、メッセージに従い操作を行ってください。ただし、SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカード内のデータが消去され、元に戻すことはできませんので本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。

- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
  SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- 別売コンテンツを本機に転送すると、システムの構成上、表記された必要メモリー容量より約0.2～0.3MB増加する可能性があります。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードをお使いになると、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されずに画面表示が消えてしまうことがあります。
  その場合は、新しい電池と交換してください。

■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

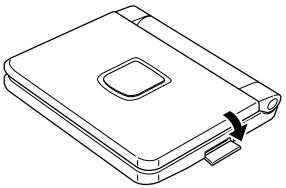

3 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。

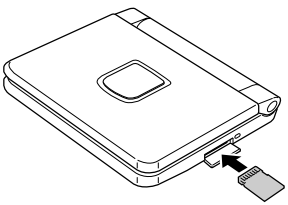

4 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。

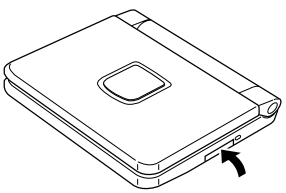

重要

- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

■ SDメモリーカードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードを押すと、カードが少し出てきます。

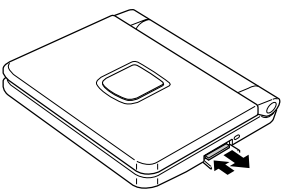

4 カードを引き抜きます。

重要

- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。

「SDロゴ」について
• SDロゴは登録商標です。

付属の CD-ROM を使う

電子辞書(本機)のメモリエリア(本体保存リスト)に収録されているイミダスをパソコンに戻したり、パソコンから電子辞書にイミダスを送るには、専用のソフト(EX-word ライブラリー)が必要となります。付属の CD-ROM を使って、パソコンにソフトをインストールしてください。

- ソフトをパソコンにインストールする ⏩**151**ページ
- 電子辞書とパソコンを通信できる状態にする ⏩**156**ページ
- イミダスを電子辞書からパソコンに戻す ⏩**160**ページ
- イミダスをパソコンから電子辞書に送る ⏩**162**ページ

■ソフトに関するご注意

● ソフトウェアに関する権利および本書の著作権は全てカシオ計算機株式会社に帰属します。

● Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

● その他本書に記載の各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

● ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

■この取扱説明書について

● Windows自体の説明はしていません

本書は、本ソフトをご使用になるお客様が、すくなくとも以下のようなWindowsの基本操作に習熟されていることを前提として書かれており、Windowsそのものの操作については説明しておりません。

- クリック、ダブルクリック、右クリック、ドラッグ、ドラッグ･アンド･ドロップなどのマウス操作
- マウスによるメニュー操作
- キーボードによる文字入力
- Windowsに共通のウィンドウ操作

これらWindowsの基本的な操作に関しましては、お手持ちのパソコンまたはWindowsパッケージ付属の取扱説明書をご覧ください。

● 表示画面について
本書中で使用している表示画面は、実際の画面と若干異なる場合がありますが、表示内容そのものが異なるということはありません。あらかじめご了承ください。

■ソフトの動作環境

OS
Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional 日本語版

パソコン
下記の条件を満たす「IBM PC/AT互換機」
- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional がプリインストール
- CPUがPentium® 75MHz以上（Windows® 2000 Professionalでは、Pentium® 133MHz以上を推奨・Windows® 98/98SE/Me では、Pentium® 150MHz以上を推奨・Windows® XP Home Edition/XP Professional では、Pentium® 300MHz以上を推奨）
- USBポート（付属のUSBケーブル以外を使用した場合の動作保証はいたしません）

メモリ
各OSに準拠

ハードディスク
約17MB以上の空きが必要

ディスプレイ
パソコン本体に接続可能で上記ＯＳに対応しているカラーディスプレイ（High Color(16bit)以上）

ポインティングデバイス
上記ＯＳで使用可能なマウス、または準ずるもの

CD-ROMドライブ

日本語環境
上記ＯＳに準ずる（本ソフトには、日本語変換システムは付属していません）

※ その他、上記ＯＳが推奨する環境に準拠します。
※ 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
※ Windows® 3.1/95/NT上、またMacintosh/Mac OS上では動作しません。
※ 他のOSからアップグレードされたWindows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional での動作は保証しません。

ソフトをインストールする

重要
- インストールが終了するまでパソコンとは接続しないでください。
- 他のアプリケーションソフトが起動しているとインストールに時間がかかる場合があります。

1 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

メニュー画面が表示されます。

参照 上の画面が表示されないときは、**153**ページの「■CD-ROMをセットしても起動しないときは」をご覧ください。

2 表示されるメッセージにしたがって操作を行ってください。

- 使用許諾契約への同意
- ユーザー名の入力
  すでにEX-word ライブラリーを使用している方は、現在使用されているユーザー名を選択してください。
- シリアルナンバーの入力
  シリアルナンバーが印刷されたシールは、CD-ROMが入っている袋に貼り付けられています。
- インストール先の選定

3 インストールが完了すると、下記のものが追加されます。

- デスクトップ画面に (EX-word ライブラリー アイコン)
- [スタート]メニューの「プログラム」の中に「EX-word ライブラリー」

※ご使用になられているパソコンの動作環境によっては、インストールが完了するまでに時間がかかる場合があります。

■ ソフトを削除(アンインストール)するときは

1 Windowsの[スタート]ボタンから、「設定(S)」→「コントロールパネル(C)」をクリックし、「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする。

2 表示される指示にしたがって、削除する。

■CD-ROMをセットしても起動しないときは

CD-ROMをセットしても自動的に起動しないとき(インストール画面が表示されないとき)は、次のように操作します。

※ ここではCD-ROMドライブをGドライブとして説明します。

① Windowsの[スタート]ボタンから「ファイル名を指定して実行(R)...」をクリックする。

② 「名前(O)」に「G:¥Setup」と入力する。

「G」の部分にはお使いのパソコンのCD-ROMドライブ名を入力してください(CD-ROMドライブ名については、パソコンの取扱説明書等をご覧ください)。

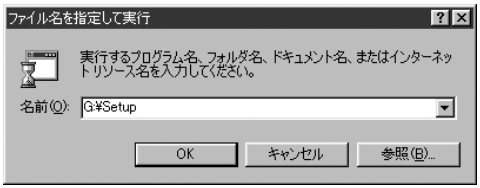

③ [OK]をクリックする。

CD-ROMが起動してインストール画面が表示されます。

ソフトを起動する

1 **デスクトップの「EX-word ライブラリー」アイコンをダブルクリックする。**

ソフトが起動します。

- Windowsの［スタート］ボタンから、「プログラム(P)」→「CASIO EX-word ライブラリー」→「EX-word ライブラリー」とクリックして起動することもできます。

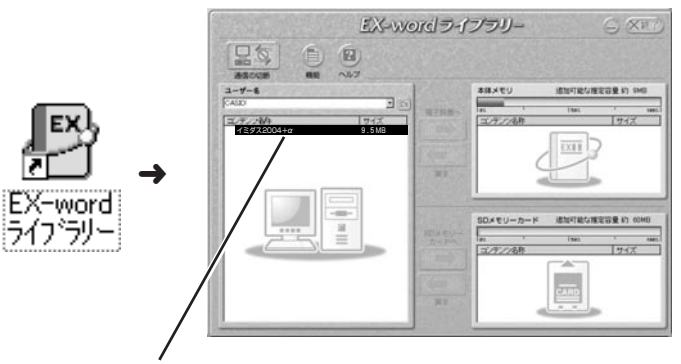

パソコンに記憶されたコンテンツ(辞典データ)の名称

■ ソフトを終了するときは

ここをクリックしてください。

電子辞書とパソコンを接続する

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 **パソコンと接続する前に、151ページの操作を行って、必ずソフトをインストールしておいてください。**

1 **ソフトが起動していることを確認します。**

2 **電子辞書の電源を切ります。**

3 **ＵＳＢケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続する。**

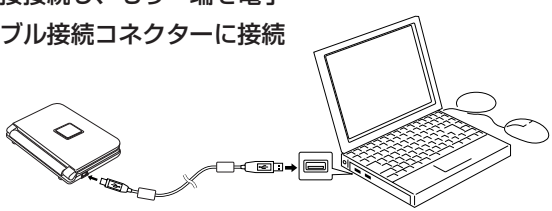

※必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

電子辞書とパソコンを通信できる状態にする

1 電子辞書の電源を入れます。

2 電子辞書の[ライブラリー]を押します。

電子辞書の画面

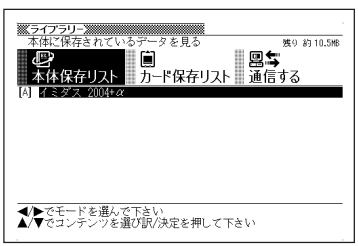

パソコンの画面／メッセージ

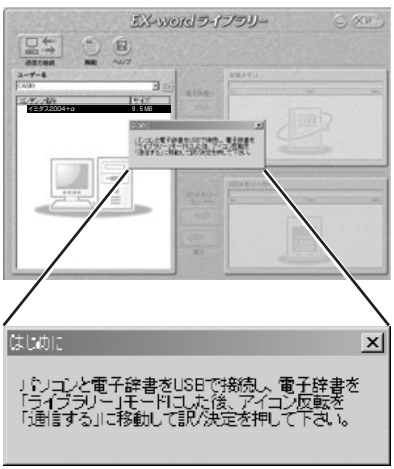

3 電子辞書の[▶]を2回押して「通信する」を選び、[訳／決定]を押します。

重要

Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

電子辞書の認証について

接続したパソコンや電子辞書の状態によっては、使用できる端末として認証されない場合があります。

- 以前、他のパソコンとの通信を行った（他のEX-word ライブラリーを使用した）ことがある「電子辞書」を使おうとした
- 以前、他の電子辞書との通信を行ったことがある「EX-word ライブラリー」を使おうとした

表示されるメッセージの内容を確認して、操作を行ってください。

■「ライブラリー」の表示について

《電子辞書の画面》

電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

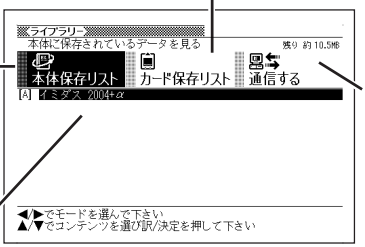

電子辞書の本体メモリに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書の本体メモリに記憶されているコンテンツ(辞典データ)の名称

《パソコンの表示》

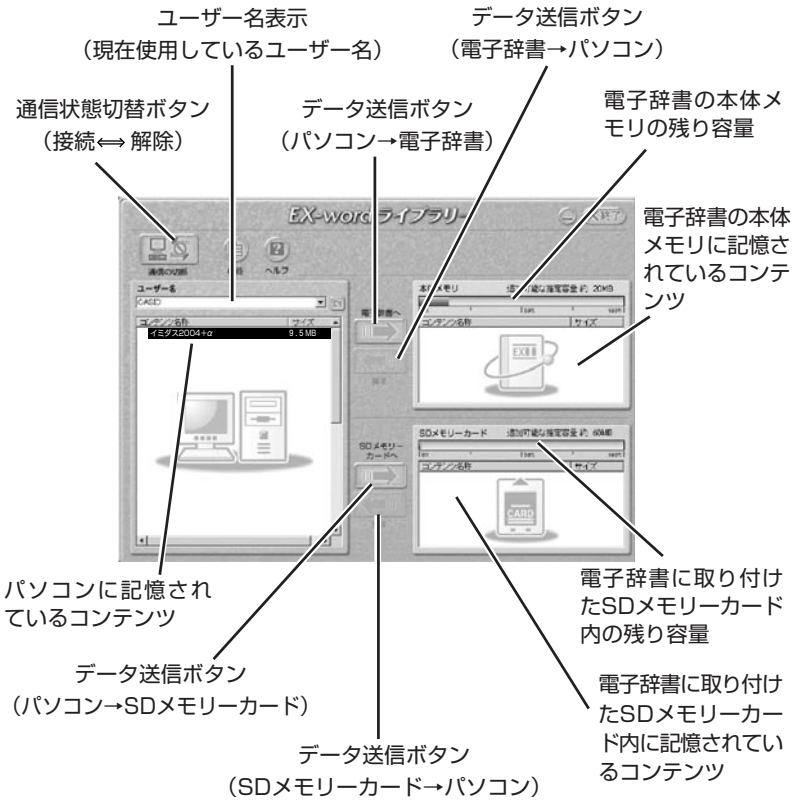

機能

以下の操作ができます。

- ユーザー名の変更（通信するときのユーザー名を変更します）
- パソコン側コンテンツデータの削除
（パソコンに記憶されているコンテンツデータを削除します）
※電子辞書に送られたコンテンツデータは削除できません）
- ユーザー情報のリセット（インストール直後の状態に戻します）
- SDメモリーカードのフォーマット（電子辞書にセットしたSDメモリーカードをフォーマットします）
- バージョン情報（本アプリケーションのバージョンを表示します）

イミダスを電子辞書からパソコンに戻す

まず、「電子辞書とパソコンを接続する」(▶▶**155**ページ)、「電子辞書とパソコンを通信できる状態にする」(▶▶**156**ページ)をご覧になって、通信が行える状態にしてください。

《電子辞書の操作》

1 **「通信待ち受け状態」になっていることを確認します。**

電子辞書の画面

パソコンの画面／メッセージ

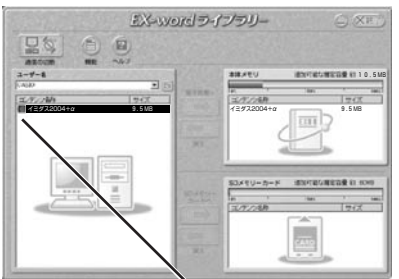

通信待ち受け状態

転送チェックマーク(通信)が表示されています。

《パソコンの操作》

2 **右側の本体メモリの中の「イミダス2004+α」をクリックします(反転させます)。**

電子辞書の画面

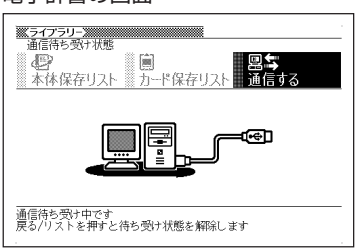

パソコンの画面／メッセージ

3 [戻す](電子辞書)をクリックし、メッセージを確認して[はい]をクリックします。

電子辞書の画面

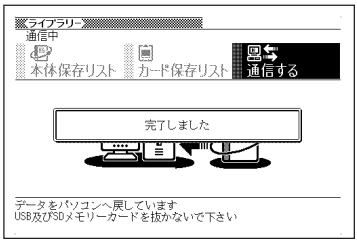

パソコンの画面／メッセージ

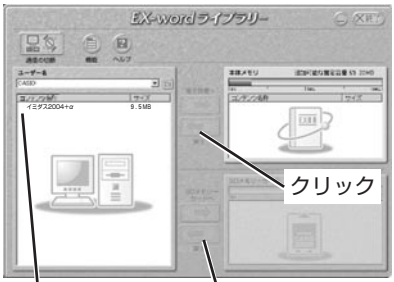

転送チェックマーク(✓)が消えます

SDメモリーカードから戻す場合にクリック

4 「通信の切断」をクリックします。

データ転送が終了したら、電子辞書の電源を切ってUSBケーブルをはずしてください。

イミダスをパソコンから電子辞書に送る

まず、「電子辞書とパソコンを接続する」(▶▶**155**ページ)、「電子辞書とパソコンを通信できる状態にする」(▶▶**156**ページ)をご覧になって、通信が行える状態にしてください。

《電子辞書の操作》

1 「通信待ち受け状態」になっていることを確認します。

電子辞書の画面

通信待ち受け状態

パソコンの画面／メッセージ

《パソコンの操作》

2 左側のコンテンツファイルの中にある「イミダス2004+α」をクリックします(反転させます)。

電子辞書の画面

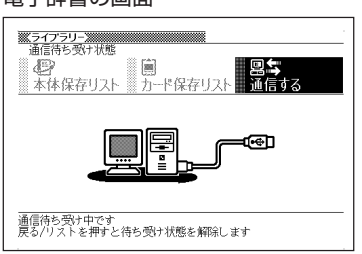

パソコンの画面／メッセージ

クリック

3 「電子辞書へ」をクリックし、メッセージを確認して[はい]をクリックします。SDメモリーカードへ送る場合は「SDメモリーカードへ」をクリックし、画面の指示にしたがって操作を行ってください。

電子辞書の画面

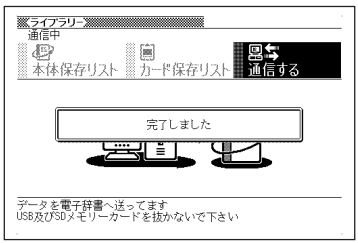

パソコンの画面／メッセージ

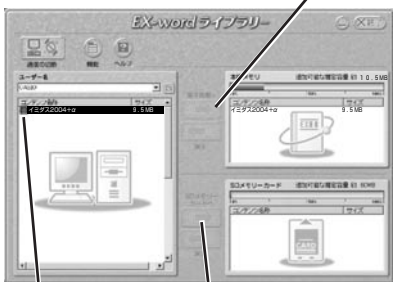

クリック

転送チェックマーク（）が表示されます

SDメモリーカードに送る場合にクリック

4 「通信の切断」をクリックします。

電子辞書の画面

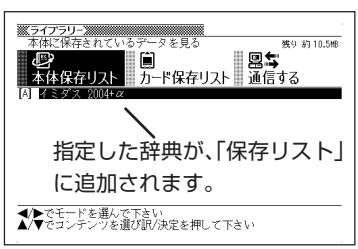

パソコンの画面／メッセージ

クリック

データ転送が終了したら、電子辞書の電源を切ってUSBケーブルをはずしてください。

CD-ROMからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、CD-ROMから電子辞書の本体メモリにデータを転送した場合と異なります。
SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。

こんな表示が出たら・・・

3の操作を行ったときにこのメッセージが表示されたら、以下のいずれかの方法で対処してください。

- すでに保存されているコンテンツの中から不要なものをパソコンに戻して、再度、**3**の操作を行ってください。
- 不要なコンテンツがない場合は、SDメモリーカードを使って、SDメモリーカードにコンテンツを送ってください。

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。

1 「日本語キーワード例文検索(英和辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

2 キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

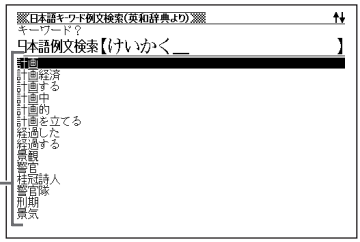

3 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

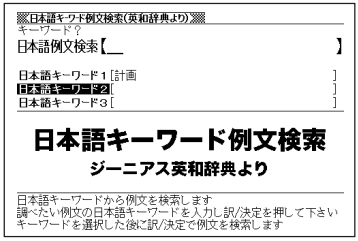

4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

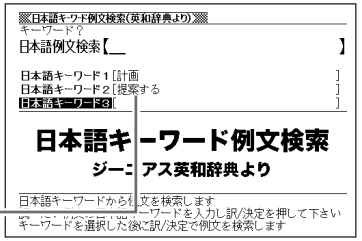

ここでは「提案する」と入れます。

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼を押して削除したいキーワードを反転させて、設定 削除を押します。

5 訳／決定を押します。

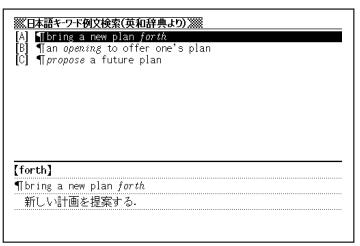

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

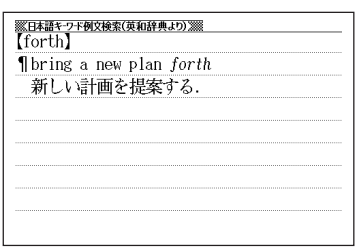

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。

●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
(例)「はいった」→「入った」(は言った)

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- **英語検索**
  英和辞典／NE最新略語小辞典(英字)／英語類語辞典
  広辞苑(英字)／百科事典(英字)／カタカナ語新辞典(略語)／パソコン用語事典(英字)
  世界の料理・メニュー辞典(スペル)
  Windows最新システム用語集(英字)／イミダス(英字)
- **日本語検索**
  広辞苑／百科事典／家庭の医学／和英辞典／NE最新略語小辞典(日本語)
  経済・ビジネス用語辞典／食の医学館／パソコン用語事典(日本語)
  ことば選び辞典／俳句季題便覧
  全訳古語辞典／カタカナ語新辞典
  世界の料理・メニュー辞典(読み)／故事ことわざ辞典
  四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典
  Windows最新システム用語集(日本語)／全国方言一覧辞典
  言葉の作法辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「？」、「～」、「＆」を含んだ検索は行えません。

※「シフト」を押し、指を離してから▲（前見出し）または▼（次見出し）を押す」方法で前後の見出し語を調べる（▶▶34ページ）ことはできません。戻る/リストを押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 「複数辞書検索」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶28ページ

2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

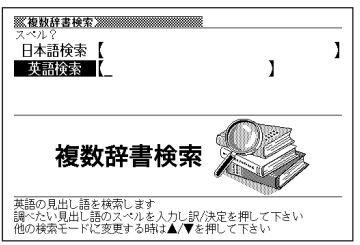

3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 訳／決定を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

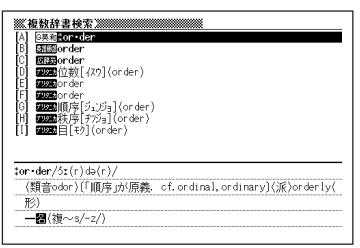

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

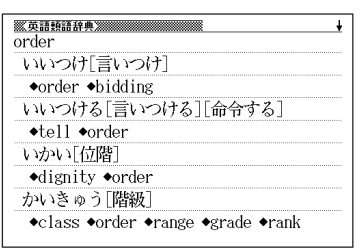

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典(モード)から呼び出すことができます。

下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- ●例文検索： 英和辞典／英会話Make it !／英会話とっさのひとこと辞典
- ●成句検索： 英和辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の例文検索や成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

1 **「複数辞書例文検索」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 28ページ

2 **例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。**

3 訳／決定を押します。

あてはまる例文や成句の一覧が表示されます。

優先的に表示する辞典は変更できます。▶▶171ページ

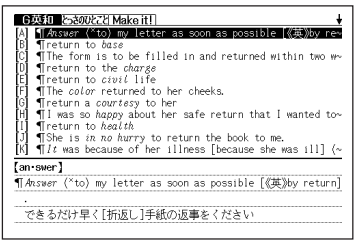

4 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

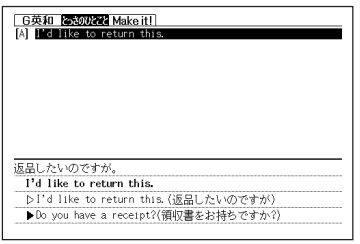

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定を押します。

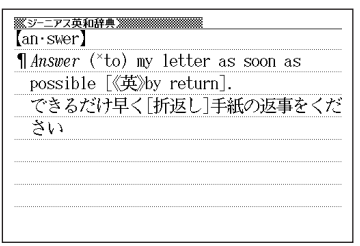

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

2 ▲または▼を押して、「優先設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

3 訳／決定を押します。

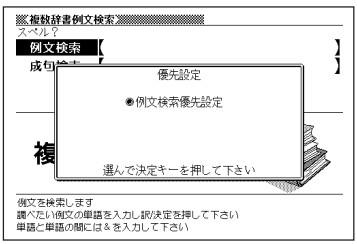

4 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

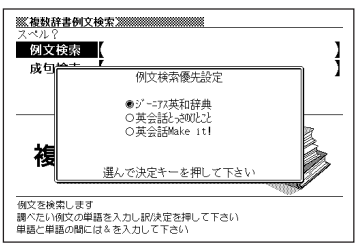

少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴（**ヒストリー**）に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます（**ヒストリーサーチ**）。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ヒストリー **を押します。**

直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリー アイコンが表示されます。

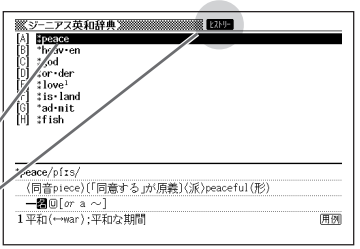

2 ▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

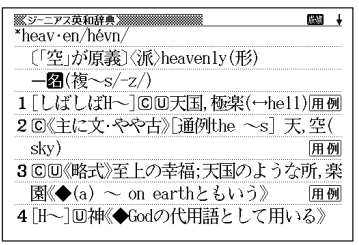

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。

■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 [ヒストリー]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 [設定 削除]を押します。

5 [▲]または[▼]を押して「反転中のヒストリーを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

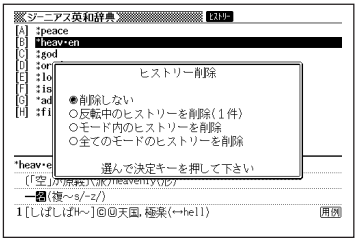

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ヒストリー **を押します。**

2 設定 削除 **を押します。**

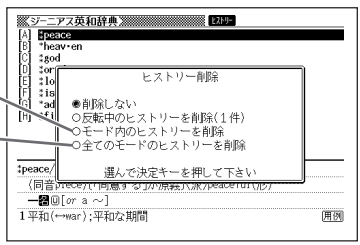

3 ▲ **または** ▼ **を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。
使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。
※⇨や⇦のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、シフトを押し、指を離してから(英単語ジャンプ)スーパージャンプを押します。

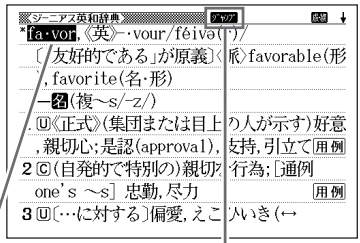

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

ｼﾞｬﾝﾌﾟアイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶177ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。

3 訳／決定を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは177ページ

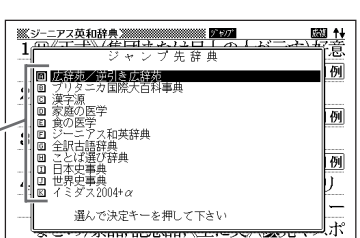

4 ▲または▼を押して使いたい辞典／モードを反転させ、訳／決定を押します。

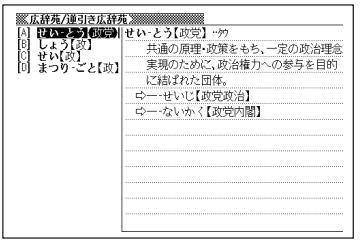

《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、**2**で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、**2**の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

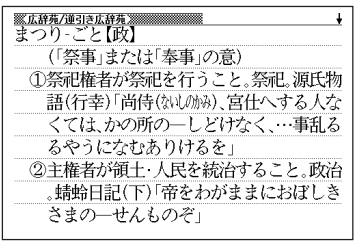

4で英単語の「例文検索」または「成句検索」を選択した場合は、◀▶を押して、更に辞書/モード間(英和／とっさのひとことなど)を移動できます。

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（▶▶**180**ページ）、ページ送り（[▲]または[▼]）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、[戻る/リスト]を押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑　百科事典　食の医学館　古語辞典　和英辞典 家庭の医学　ことば選び辞典　日本史事典　世界史事典 イミダス
カタカナ	広辞苑　百科事典　食の医学館　古語辞典　和英辞典 カタカナ語新辞典　家庭の医学　ことば選び辞典 日本史事典　世界史事典　イミダス
漢字	広辞苑　百科事典　食の医学館　古語辞典　漢和辞典 和英辞典　家庭の医学　ことば選び辞典　日本史事典 世界史事典　イミダス

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英和辞典　百科事典　英語類語辞典 複数辞書例文検索（例文／成句）　イミダス

●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／百科事典／家庭の医学／漢和辞典／経済・ビジネス用語辞典／食の医学館／NE最新略語小辞典／パソコン用語事典／ことば選び辞典／俳句季題便覧／冠婚葬祭マナー事典／全訳古語辞典／Windowsシステム用語集／カタカナ語新辞典／世界の料理・メニュー辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／手紙文例集／スピーチ文例集／日本史事典／世界史事典／全国方言一覧辞典／言葉の作法辞典」の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で表示します

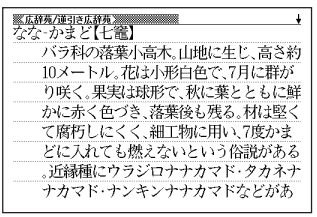

文字サイズ

文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)で表示します

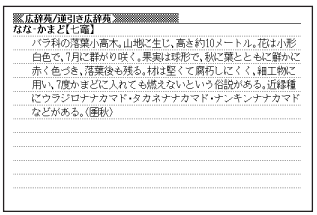

文字サイズ

48ドット(全角10文字×5行)で表示します

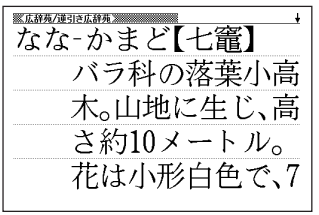

B

■「英和辞典／和英辞典／英語類語辞典／英文手紙用例辞典／英語自遊自在／スペイン語自遊自在／ドイツ語自遊自在／フランス語自遊自在／イタリア語自遊自在／お助け英語自遊自在／ビジネス英語自遊自在／英会話Make it!／英会話とっさのひとこと辞典／もっとうまいeメールの書き方」の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で表示します

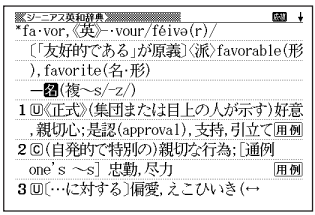

文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)で表示します

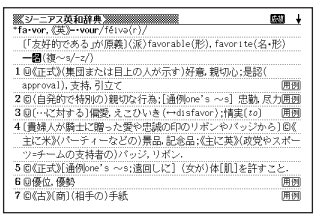

文字サイズ

12ドット(全角40文字×18行)で表示します

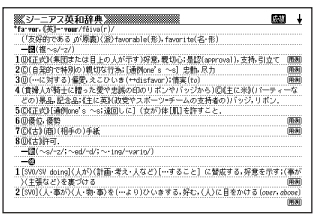

■「中国語自遊自在／韓国語自遊自在」の文字サイズ

文字サイズ を押すごとに、16ドット(全角30文字×13行)と24ドット(全角20文字×9行)表示に切り替わります。

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 **意味や解説の画面で[シフト]を押し、指を離してから[文字サイズ](ズーム)を押します。**

画面の1行目が拡大表示されます。

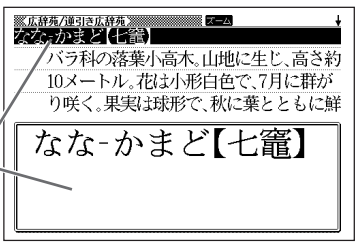

ズーム位置を変えるときは、[▲]または[▼]を押します。

2 **前の表示に戻すときは、[戻る/リスト]を押します。**

- ●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶**175**ページ)、ページ送り([▲▲]または[▼▼])などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。
- ●文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているときは、拡大表示できません。
- ●画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶**178**ページ)は、上記手順**1**の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。

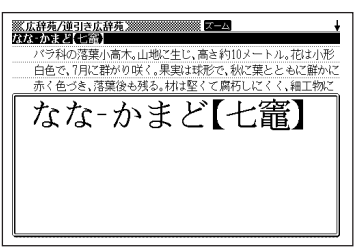

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)：英和辞典／英語類語辞典
- 単語帳(日本語)：広辞苑／百科事典／家庭の医学／食の医学館／ことば選び辞典／俳句季題便覧／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／パソコン用語事典／カタカナ語新辞典／世界の料理・メニュー辞典／経済・ビジネス用語辞典／NE最新略語小辞典／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典／Windowsシステム用語集
- ダウンロード帳(外国語): ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳(日本語): ライブラリーに追加した辞典
- 例文帳：英和辞典／英会話Make it！／英会話とっさのひとこと
- 成句帳：英和辞典
- 単語帳(漢字源)：漢和辞典
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)：和英辞典
- 単語帳(全訳古語辞典)
- 単語帳(日本史事典)
- 単語帳(世界史事典)

●成句や例文は、「ダウンロード帳(外国語)」に登録されます。

●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
- 各辞典（モード）のリスト表示中

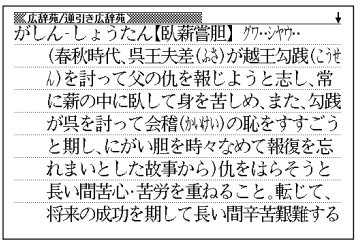

2 シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック） を押します。

単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。

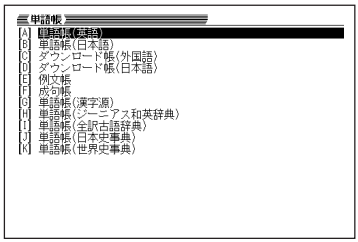

2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

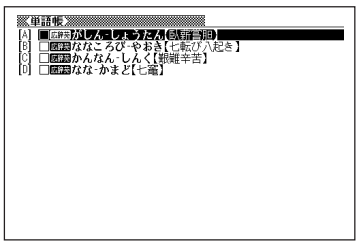

3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

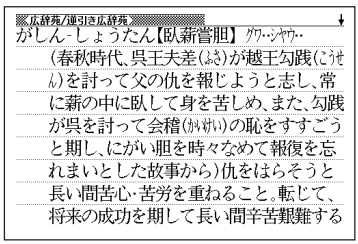

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶185ページ

1 単語帳 を押します。

2 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 シフト を押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

□内にチェックマークが付きます。

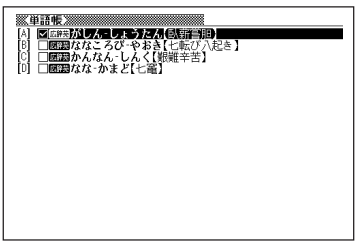

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、シフト を押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

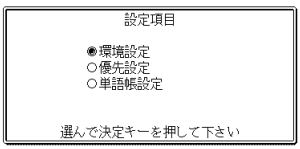

2 ▲または▼を押して「単語帳設定」を選び、訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して並び替えるものの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1 件ずつ削除する

1 単語帳 を押します。

2 ▲または▼を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 設定 削除 を押します。

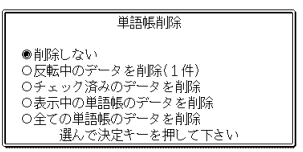

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 設定 削除 を押します。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除

「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除

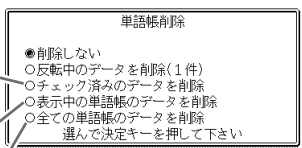

3 ▲ または ▼ を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

1 シフト を押し、指を離してから
電卓 を押します。



電卓の画面が表示されます。

2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

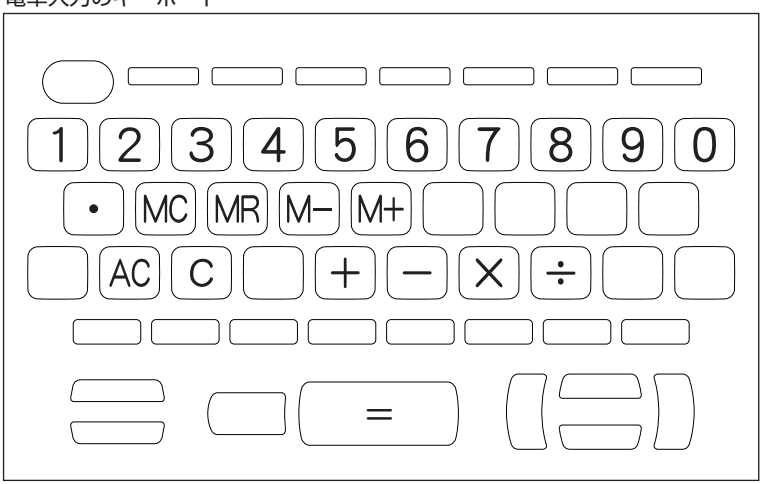

基本計算

1 計算を始めるときは[AC]を押します。

2 [+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、"K"と命令を表示します。

2 以降は「数値[=]」と押します。

例題	操作	表示窓
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9=720	[MC]80[X]9[M+]	M=720. 720.
−) 50×6=300	50[X]6[M−]	M=420. 300.
+) 20×3= 60	20[X]3[M+]	M=480. 60.
(合計) 480	[MR]	M=480. 480.
● 応用計算		
193.2÷23= 8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[=]	M=193.2 8.4
193.2÷28= 6.9	[MR][÷]28[=]	M=193.2 6.9
123−193.2=−70.2	123[−][MR][=]	M=193.2 −70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 [C]を押します。
表示が"0."になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー([+][−][X][÷]のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 [AC]を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[X]7418529 [=]	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑ └兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[=]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。

●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

設定項目が表示されます。

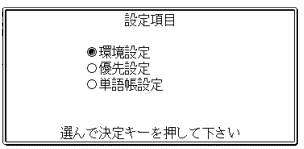

2 ▲または▼を押して「環境設定」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

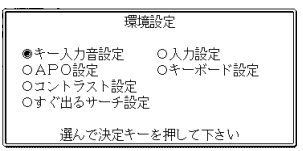

3 ▲▼◀▶のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ・・・・ 音を鳴らす
・OFF ・・・ 音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶▶46ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲または▼を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

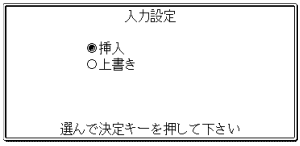

APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶▶27ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲▼◀▶のどれかを押して時間の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

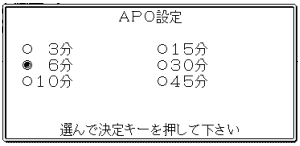

キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します(「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**40**ページ)。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

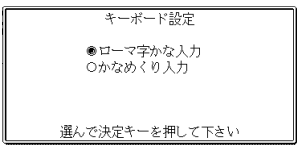

コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳／決定を押します。

- ◀ ･･･ 画面は淡く(明るく)なります。
- ▶ ･･･ 画面は濃く(暗く)なります。

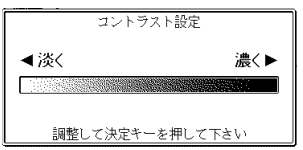

すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

- ON ‥‥‥ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF ‥‥‥ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

▲ または ▼ を押して「ＯＮ」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ　OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 訳／決定 を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

言葉の意味が表示されます。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 各辞典の収録数は、写真・図・表・付録を除いた数です。一部の辞書を除き、写真・図・表・付録は収録されておりません。

●広辞苑　第五版 〈岩波書店〉 収録数：約230,000項目

©岩波書店 1998, 2004
※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑　第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。

※『逆引き広辞苑　第五版対応』について
書籍版『逆引き広辞苑　第五版対応』(岩波書店辞典編集部編)収録の「囲み記事」は、この製品には収録されておりません。
本機は、書籍版『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

●ブリタニカ国際大百科事典　小項目電子辞書版　〈Britannica®〉
収録数：約153,000項目
©2004, Britannica Japan Co.,Ltd. Encyclopædia Britannica Inc.
※「ブリタニカ国際大百科事典　小項目」の書籍は、現在刊行されておりません。

●最新　家庭の医学　第12次改訂版　〈時事通信社〉
収録数：約6,000項目・約490種図表
©2001-2002 JIJI PRESS
デジタル版制作　　株式会社ベストメディア

●漢字源　JIS版　〈学習研究社〉
収録数：約6,355字（親字）・約45,000語（熟語）
©GAKKEN 2003
※書籍版「漢字源」（親字12,600字／熟語約75,000語収録）に基づいて「漢字源（JIS版）」として編集し、収録しています。

●ジーニアス英和辞典　第3版　〈大修館書店〉　収録数：約95,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004

●ジーニアス和英辞典　第2版　〈大修館書店〉　収録数：約82,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

●経済新語辞典2003年度版　〈日本経済新聞社〉
収録数：約3,500語
©日本経済新聞社
●経営用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約700語
©工藤秀幸
●株式用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約700語
©日本経済新聞社
●金融用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約800語
©深尾光洋
●流通用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約500語
©日本経済新聞社
●保険用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約1,100語
©広海孝一・塙善多
●会計用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約800語
©日本経済新聞社
●広告用語辞典　〈日本経済新聞社〉　収録数：約1,100語
©日本広告研究所
※以上ビジネスに必携の定番の8辞書を統合して「経済・ビジネス用語辞典」として収録しています。

●食の医学館 〈小学館〉 収録数：約650項目
©Shogakukan 2003

●ことば選び辞典 〈学習研究社〉
収録数：約13,400語
©GAKKEN 2003

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典(第五版) 〈旺文社〉
収録数：約12,000語・略語：約1,400語
©Takeshi Tsuda 1998

●全訳古語辞典(第三版) 〈旺文社〉 収録数：約22,500語
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003

●故事ことわざ辞典 〈学習研究社〉 収録数：約4,500項目
©GAKKEN 1998, 2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

●四字熟語辞典 〈学習研究社〉 収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994, 2001

●英語類語辞典 〈大修館書店監修〉 収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したものです。
※書籍版は発行されておりません。

●英会話 とっさのひとこと辞典 〈DHC〉 収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998

●英会話 Make it !〈基本表現編〉〈語学春秋社〉
収録数：約2,600例文
©2001-2003

●英会話Make it !〈場面攻略編〉〈語学春秋社〉
収録数：約2,400例文
©2001-2003

●冠婚葬祭マナー事典 〈旺文社〉 収録数：約800項目
©旺文社 1989-2003

●言葉の作法辞典 〈学習研究社〉 収録数：1,800項目
©GAKKEN 2003

●全国方言一覧辞典 〈学習研究社〉 収録数：約1,200語
©GAKKEN 2003

●手紙文例集 〈学習研究社〉 収録数：約600例文
©GAKKEN 2001
※書籍版は発行されておりません。

●スピーチ文例集 〈学習研究社〉 収録数：約100例文
©GAKKEN 2001
※書籍版は発行されておりません。

●人名地名集 〈カシオオリジナル〉 収録数：約45,000語
©CASIO 1998-2004
※2004年4月時点の当社調査に基づくデータです。
※書籍版は発行されておりません。

●ホトトギス俳句季題便覧 〈三省堂〉 収録数：約5,700項目
©Sanseido Co., Ltd. 2001

●ひとり歩きの英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,400例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●ひとり歩きのスペイン語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●ひとり歩きのドイツ語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●ひとり歩きのフランス語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,100例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●ひとり歩きのイタリア語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,200例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●ひとり歩きの中国語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,300例文
©2002 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから、小項目(台湾の旅社・台湾料理・台湾の屋台・台湾屋台のメニュー)を除く会話部分を収録しています。
※会話表現の中のピンイン表記はカシオが独自に追加したものであり、当該書籍には存在しません。

●ひとり歩きの韓国語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,000例文
©2003 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●ひとり歩きのビジネス英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約2,700例文
©2001 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●困ったときのお助け英語自遊自在 〈JTBパブリッシング〉
収録数：約1,200例文
©2001 JTB Publishing Inc.
※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。

●世界の料理・メニュー辞典 米・英・西・独・仏・伊 編
〈学習研究社〉 収録数：約3,200語
©GAKKEN 2001
※書籍版『世界の料理・メニュー辞典』(30ヵ国収録)に基づいて『世界の料理・メニュー辞典(米・英・西・独・仏・伊編)』として編集し、収録しています。

●日経パソコン用語事典2005　最新「携帯電話用語集」「AV機器用語集」「デジカメ用語集」収録 〈日経BP社〉 収録数：約4,900項目
©日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2005」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

●Windowsシステム最新用語集 〈日経BP社〉 収録数：約500語
©日経BP社
※書籍版は市販されておりません。

●日経エレクトロニクス 最新略語小辞典2004 〈日経BP社〉
収録数：2,754語
©日経BP社
※書籍版は市販されておりません。

●もっとうまいeメールの書き方 〈学習研究社〉 収録数：約110例文
©GAKKEN 2003

●英文手紙用例辞典 〈学習研究社〉
収録数：約200例文
©GAKKEN 2001

●日本史事典　三訂版 〈旺文社〉 収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000

●世界史事典　三訂版 〈旺文社〉 収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000

●電子辞書版　情報・知識imidas 2004＋α 〈集英社〉
収録数：約42,000語
©Shueisha 2004

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	209
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	175
	これ以上ジャンプできません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	175
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	175
	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	175

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句･複合語アイコンが表示されていないときに、[成句・複合語]を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	72
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、[用例･解説]を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	60 73
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	138 155 224
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい [訳／決定]キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	―

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	147
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	―
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	160
SDメモリーカード	SDカードが書き込み禁止になってます 利用できるようにする場合は「LOCK」を解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	―
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存リストに反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	◀または▶を押して「カード保存リスト」を反転させ、画面に表示されるメッセージにしたがって操作を行ってください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	―

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	
	新規のSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「Ex-wordライブラリー」と接続してください。	145 149
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	147
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	–
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	186 182

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ー	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	224

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	209
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	27
		電池が消耗している	電池を交換してください。	209
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	209
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	209
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	42
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	138 155
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	147

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
  電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消えてしまいます。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

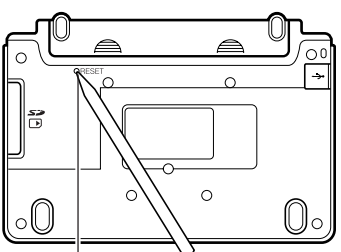

リセットボタン

1 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

3 本機を開け、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。

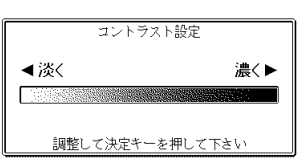

4 訳／決定 を押します。

広辞苑の最初の画面になります。

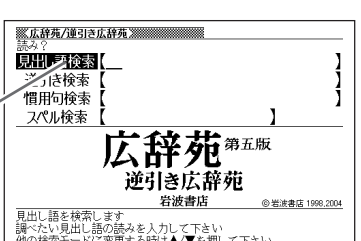

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消えてしまいます。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2ヵ所の ≡ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

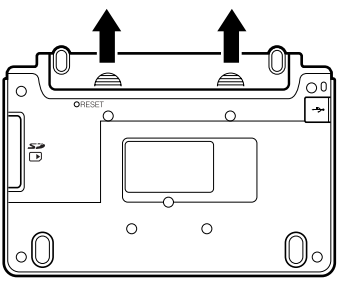

4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けます。

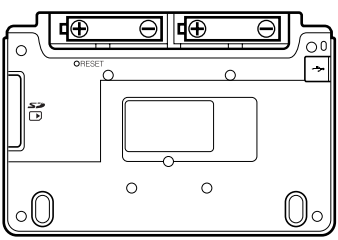

5 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

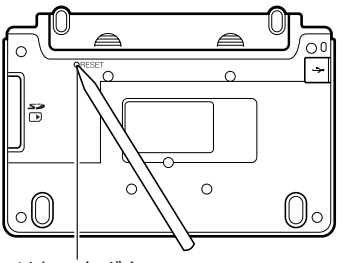

リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

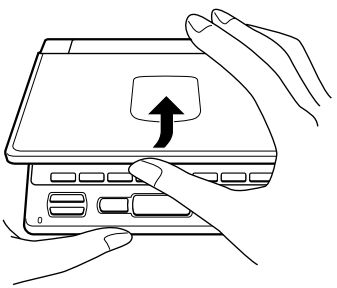

7 コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。

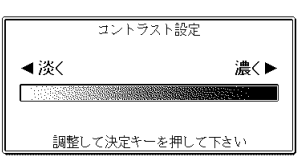

8 訳／決定を押します。

広辞苑の最初の画面が表示されます。

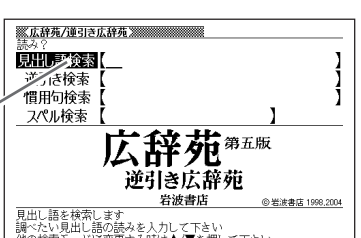

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

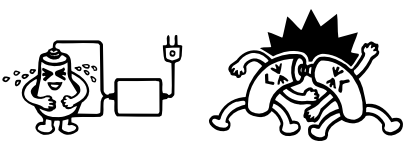

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU XTSU LTU TCH	子音+子音		TシフトU TSシフトU	
ゎ	XWA	WシフトA			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

●型式： XD-FP6800
●収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（**196**ページ）を参照してください。
●表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
●電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
※メモリー内容は、常時表示
●消費電力：0.4W
●電源および電池寿命（使用温度20℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
- 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約120時間
- 入力・検索5分間／訳表示画面55分間表示を繰り返したとき …… 約75時間
（SDメモリーカードを使用したときは、約55時間）
※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法により変動します。

●オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能
●レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
●使用温度範囲：0℃～40℃
●大きさ：
閉じたとき＝ 幅144.5×奥行き99×厚さ11.9mm（最薄部：足除く）
●重さ：約240g（電池込み）

●別売品

- エクスワード純正ケース
- エクスワードデータプラス専用ソフト　CD-ROM版／データカード版（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

http://www.casio.co.jp/exword/

本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。

Fugue ©1999-2004 Kyoto Software Research, Inc.
All rights reserved.

さくいん

アルファベット・数字・記号

APO設定 …… 193
NE最新略語小辞典 …… 125
Windowsシステム用語集 …… 124
？ …… 43、74
～ …… 43、74

あ行

アフターサービス …… 222
アルファベットの入れかた …… 43
イタリア語自遊自在 …… 115
一覧(リスト) …… 36
一括検索 …… 195
イミダス2004 …… 129
上書き …… 46
英会話とっさのひとこと辞典 …… 97
英会話Make it ! …… 100
英語自遊自在 …… 115
英語類語辞典 …… 96
英単語ジャンプ …… 175
英文手紙用例辞典 …… 127
英和辞典 …… 71
液晶画面 …… 22
エラーメッセージ …… 202
お助け英語自遊自在 …… 117
オートパワーオフ …… 27、193

か行

カーソル …… 25、33、45
解説 …… 60、73
ガイド …… 39
カタカナ語新辞典 …… 87
カタカナの入れかた …… 40
家庭の医学 …… 61
かなめくり入力 …… 41
画面の基本操作 …… 33
画面の濃淡を変える …… 194
韓国語自遊自在 …… 115
冠婚葬祭マナー事典 …… 104
慣用句検索 …… 50
漢和辞典 …… 63
キー入力音設定 …… 193
キーのなまえとはたらき …… 24
キーボード …… 24
キーボード設定 …… 194
逆引き広辞苑 …… 49
経済・ビジネス用語辞典 …… 80
広辞苑 …… 47
故事ことわざ辞典 …… 90
ことば選び辞典 …… 85
言葉の作法辞典 …… 105
小文字(拗音・促音)の入れかた …… 42
コントラスト設定 …… 194

さ行

削除 …… 45
辞典／モードキー ・ 24、28
熟語 …… 70
仕様 …… 216
食の医学館 …… 82
人名地名集 …… 112
数字の入れかた …… 44
ジャンプ …… 175
ズーム …… 180
すぐ出るサーチ‥ 19、195
スピーチ文例集 …… 111
スペイン語自遊自在 … 115
スペルチェック …… 76
成句 …… 72
成句検索 …… 77
世界史事典 …… 128
世界の料理・メニュー辞典 ‥ 118
設定 …… 192
全国方言一覧辞典 …… 107
全訳古語辞典 …… 89
総画数 …… 67
挿入 …… 46

た行

濁音の入れかた …… 42
単語帳 …… 181
中国語自遊自在 …… 115
長音の入れかた …… 42
著作権 …… 196
定数計算 …… 189
手紙文例集 …… 110
電源 …… 27
電源を入れる …… 27
電源を切る …… 27
電卓 …… 188
電池の交換 …… 209
電池ブタ …… 9、23、209
ドイツ語自遊自在 …… 115

な行

日本語キーワード例文検索 165
日本史事典 …… 128
入力(文字) …… 40

は行

俳句季題便覧 …… 113
パソコン用語事典 …… 121
半濁音の入れかた …… 42
ビジネス英語自遊自在 ‥ 116
ヒストリーサーチ …… 172
ヒストリー削除 …… 173
百科事典 …… 57
ひらがなの入れかた …… 40
複合語 …… 72
複数辞書検索 …… 167
複数辞書例文検索 …… 169
部首 …… 65
部首の画数 …… 65
部品の読みサーチ(漢和辞典) ‥ 63
ブランクワードサーチ …… 74
フランス語自遊自在 … 115
分野別小辞典(広辞苑より) ‥ 53
ページ送り …… 35

ま行

文字キー…… 26
文字サイズ…… 178
文字の入れかた…… 40
文字を消す…… 45
文字を直す…… 46
もっとうまいeメールの書き方 … 126

や行

用例…… 73
四字熟語辞典…… 92

ら行

リセット…… 208
リセットボタン…… 208
略語検索…… 88
レイアウト…… 36
例文検索…… 78
ローマ字かな入力 ……40

わ行

ワイルドカードサーチ…… 74
和英辞典…… 79

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

- ●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
  また、特別注文された商品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。
- ●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）／06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品の「ご送付」も受け付けております。修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

西日本リペアセンター（中部・近畿）

0570-000541 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒485-0822 愛知県小牧市上末2233-1（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.0568-47-0541）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：平日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）
　　土曜日　AM9:00～PM6:30（東日本リペアセンター・西日本リペアセンターのみ）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌 ☎011－281－1231
〒060－0063 札幌市中央区南3条西10－1001－5

東　北

仙　台 ☎022－256－8822
〒983－0852 仙台市宮城野区福岡5－1－35

盛　岡 ☎019－646－3395
〒020－0122 盛岡市みたけ6－15－5

関　東

宇都宮 ☎028－623－5588
〒320－0053 宇都宮市戸祭町3009－8

高　崎 ☎027－322－9555
〒370－0831 高崎市新町67－1

埼　玉 ☎048－250－2660
〒332－8521 川口市栄町3－1－8

千　葉 ☎043－243－1087
〒260－0022 千葉市中央区神明町13－4

秋葉原 ☎03－5820－9871
〒101－0025 千代田区神田佐久間町2－23

横　浜 ☎045－441－2177
〒221－0052 横浜市神奈川区栄町3－12

信　越

新　潟 ☎025－287－1151
〒950－0925 新潟市弁天橋通り3－9－12

長　野 ☎026－222－3250
〒380－0912 長野市大字稲葉字日詰1592－1

北　陸

金　沢 ☎076－224－0061
〒920－0027 金沢市駅西新町2－1－35

東　海

静　岡 ☎054－281－8085
〒422－8056 静岡市津島町16－23

名古屋 ☎052－324－2151
〒460－0024 名古屋市中区正木3－9－27

近　畿

京　都 ☎075－351－1161
〒600－8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186

大　阪 ☎06－6243－6211
〒541－0056 大阪市中央区久太郎町3－6－8

神　戸 ☎078－392－2145
〒650－0033 神戸市中央区江戸町85－1

中　国

岡　山 ☎086－244－3404
〒700－0926 岡山市西古松西町9－1

広　島 ☎082－230－5900
〒733－0001 広島市西区大芝2－14－10

四　国

高　松 ☎087－837－7641
〒760－0078 高松市今里町2－21

九　州

福　岡 ☎092－411－2939
〒812－0007 福岡市博多区東比恵2－16－23

熊　本 ☎096－367－0614
〒862－0911 熊本市健軍1－38－7

鹿児島 ☎099－256－3573
〒890－0065 鹿児島市郡元1－1－3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取扱い不注意、落下などによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品(電池など)および付属品のお取替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ電子辞書保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

機種名	XD-FP6800	
保証期間	お買上げ日より本体1年間	
	お買上げ日：　　年　　月　　日	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　—
	電話	—　—
販売店	住所・店名	
	電話	

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111（代表）

RJA615087-001V02

MO0505-C　Printed in China